* A telepített szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően, az útmutatóban megadott leírások egy része eltérhet az Ön telefonjától.
* Országától függően a telefon és a kiegészítők az útmutatóban található illusztrációktól eltérhetnek.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08999A
Hungarian. 03/2006. Rev 1.0

SGH-P300
Felhasználói útmutató

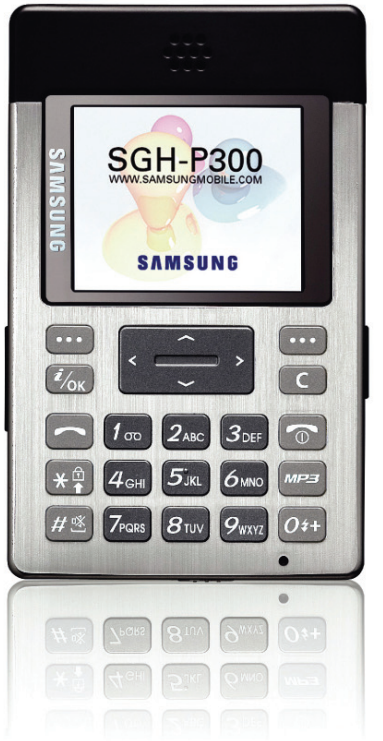

Fontos biztonsági előírások

Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Vezessen mindig biztonságosan!

Vezetés közben ne használja a telefont kézben tartva. Először álljon félre a gépkocsival.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont.

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Amennyiben orvosi műszerek közelében tartózkodik, kapcsolja ki a telefonkészüléket.

A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Ismerje meg a különleges előírásokat

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben lévő különleges előírásokat, és mindig kapcsolja ki telefonját, ha annak használatát tiltják, vagy ha az interferenciát okozhat vagy veszélyes lehet.

Vízállóság

A telefon nem vízálló. Tartsa szárazon.

Ésszerű használat

A telefont csak a szokásos helyzetben (a fülhöz tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a telefon be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Írja be az aktuális tartózkodási helyén érvényes segélykérő számot, majd nyomja meg a billentyűt.

A telefont tartsa kisgyermekektől távol.

Tartsa a telefont, annak valamennyi alkatrészét és tartozékát kisgyermekektől távol.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag a Samsung által engedélyezett tartozékokat és akkumulátorokat használja. A nem engedélyezett tartozékok használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

- A nem megfelelő típusú akkumulátor használata robbanásveszéllyel jár.
- A használt akkumulátort a gyártó utasításai szerint kell megsemmisíteni.

Szakszerviz

A telefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

Részletesebb biztonságra vonatkozó információt az „Egészségvédelmi és biztonsági előírások” 85. oldalon talál.

Tudnivalók a Felhasználói kézikönyvről

Ez a Felhasználói kézikönyv a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról a „Használatba vétel” és „Ha nem csak telefonálni akar” című részben olvashat.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑	A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
▶	A hivatkozott oldalon további információ található.
→	A navigációs billentyűk megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznia, majd ki kell választania azt.
[ ]	A telefon valamelyik billentyűjét jelzi. Például [i/OK].
< >	Olyan programbillentyűt jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például <**Menü**>.

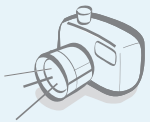

- **Fényképező és videokamera**
  A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.

A telefon speciális funkciói

- **MP3-lejátszó**
  A telefont médialejátszóként használva MP3-zenefájlokat hallgathat.

- **Bluetooth**
  Az ingyenes, vezeték nélküli Bluetooth technológia használatával médiafájlokat és személyes adatokat továbbíthat, és más eszközökkel kapcsolatot létesíthet.

- **Tegye személyessé a hívást a fényképes hívóazonosítóval.**
  Rögtön azonosíthatja a hívókat a kijelzőn megjelenő fényképük alapján.

- **Névjegykártya**
  Létrehozhat névjegykártyát, amely az ön számát és személyes adatait tartalmazza. A későbbiekben, bemutatkozáskor, bármikor használhatja ezt a praktikus elektronikus névjegykártyát.

- **Webböngésző**
  Elérheti a világhálót, ahol percre pontos információkat és a változatos médiatartalmakat talál.

- **MMS (Multimédiás üzenetszolgáltatás)**
  Szöveget, képet, videót és hangot tartalmazó MMS-üzeneteket küldhet és fogadhat.

- **E-mail**
  Kép-, videó- és hangmellékletet tartalmazó e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat.



- **Java**
  Játszhat a beépített Java™-játékokkal, és új játékokat is letölthet.

- **Naptár**
  Nyomon követheti napi, heti és havi teendőit.

- **Hangrögzítő**
  Jegyzeteket és hangokat rögzíthet.

Tartalomjegyzék

Kicsomagolás **6**

Ellenőrizze, hogy az összes tartozék megvan-e

A telefon **6**

A telefon használata

Használatba vétel **7**

A telefon használatának első lépései

A telefon összeállítása és feltöltése 7
Bekapcsolás és kikapcsolás 8
A billentyűk és a kijelző 9
A menü használata 11
A telefon testreszabása 12
Hívás kezdeményezése és fogadása 14
A bőrtok használata 15

Ha nem csak telefonálni akar **16**

Fényképező, MP3-lejátszó, webböngésző és egyéb speciális funkciók használata

A fényképező használata 16
MP3-fájlok lejátszása 17
Böngészés az interneten 18
A telefonkönyv használata 19
Üzenetküldés 21
Üzenetek megtekintése 23
Bluetooth használata 24

Szöveg beírása **26**

ABC- T9-, szám és szimbólum üzemmód

Hívásfunkciók **28**

Speciális hívásfunkciók

Menüfunkciók **32**

Az összes menüopció felsorolása

Problémamegoldás **83**

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági előírások **85**

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) **91**

Tárgymutató **92**

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**>.

1 Hívásnapló ▶ 32. old.

1 Híváslista ▶ 32. old.
2 Nem fogadott ▶ 33. old.
3 Tárcsázott ▶ 33. old.
4 Fogadott ▶ 33. old.
5 Mindet törli ▶ 33. old.
6 Hívásidő ▶ 33. old.
7 Hívásdíj* ▶ 34. old.

2 Telefonkönyv ▶ 34. old.

1 Név jegyzék ▶ 32. old.
2 Új név felvétele ▶ 35. old.
3 Csoport ▶ 36. old.
4 Gyorshívás ▶ 36. old.
5 Saját névjegykártya ▶ 37. old.
6 Saját szám ▶ 37. old.
7 Számkezelés ▶ 37. old.
8 Szolgáltatáshívó szám* ▶ 38. old.

3 Alkalmazások ▶ 38. old.

1 Java-alkalmazások ▶ 38. old.
2 MP3 lejátszó ▶ 39. old.
3 Hangrögzítő ▶ 41. old.
4 Világóra ▶ 42. old.
5 Ébresztés ▶ 42. old.
6 PIM szinkronizálás ▶ 43. old.
7 Számológép ▶ 44. old.
8 Átváltó ▶ 44. old.
9 Időzítő ▶ 45. old.
0 Stopperóra ▶ 45. old.
* SIM AT* ▶ 45. old.

4 Böngésző ▶ 46. old.

1 Kezdőlap ▶ 46. old.
2 Könyvjelzők ▶ 47. old.
3 Ugrás címre ▶ 47. old.
4 Profilbeállítások ▶ 47. old.
5 Cache törlése ▶ 47. old.

5 Üzenetek ▶ 48. old.

1 Új üzenet ▶ 48. old.
2 Saját üzenetek ▶ 50. old.
3 Sablonok ▶ 54. old.
4 Mindet törli ▶ 55. old.
5 Beállítások ▶ 55. old.
6 Memória állapota ▶ 59. old.

6 Fájlkezelő ▶ 59. old.

1 Képek ▶ 59. old.
2 Videók ▶ 60. old.
3 Zene ▶ 61. old.
4 Hangok ▶ 61. old.
5 Egyéb fájlok ▶ 62. old.
6 Memóriaállapot ▶ 62. old.

7 Naptár ▶ 63. old.

8 Fényképező ▶ . old.66

9 Beállítások ▶ 72. old.

1 Idő és Dátum ▶ 72. old.
2 Telefonbeállítások ▶ 72. old.
3 Kijelző-beállítások ▶ 73. old.
4 Hangbeállítások ▶ 74. old.
5 Hálózati szolgáltatások ▶ 75. old.
6 Bluetooth ▶ 78. old.
7 Biztonság ▶ 80. old.
8 Kapcsolat beállításai ▶ 81. old.
9 Gyári beállítások ▶ 82. old.

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy az összes tartozék megvan-e

Telefon



Útitöltő

Bőrtok

Akkumulátor

Használati útmutató

A helyi Samsung márkakereskedőtől különféle tartozékokat vásárolhat.

A telefonnal kapott egységek és a Samsung márkakereskedőtől beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

A telefon használata

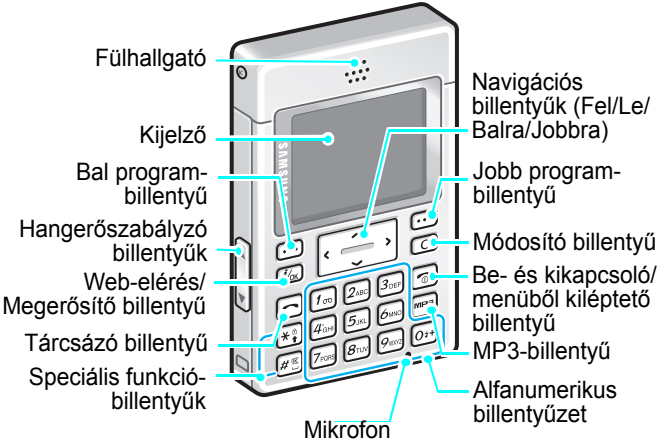

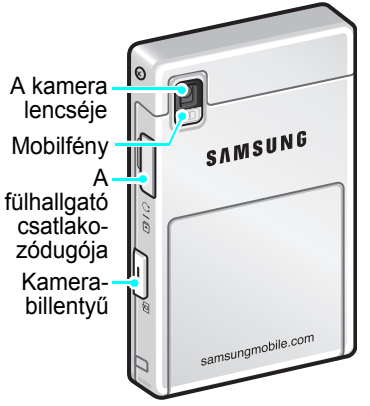

Használatba vétel

A telefon használatának első lépései

A SIM-kártyán tárolt adatok

Ha egy mobilszolgáltatóval szerződést köt, kap egy behelyezhető SIM-kártyát (előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza előfizetői adatait, például a PIN-kódját és az elérhető kiegészítő szolgáltatásokat.

A telefon összeállítása és feltöltése

1 Távolítsa el az akkumulátortartó fedelét.

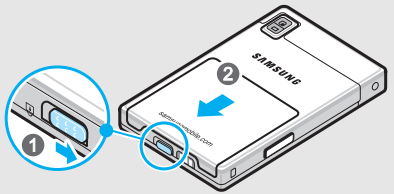

☑ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsolja ki a [ ] billentyű megnyomásával.

2 Helyezze be a SIM-kártyát.

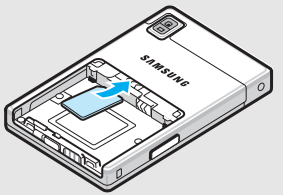

☑ Ellenőrizze, hogy a kártya aranyszínű érintkezői a telefonkészülék felé nézzenek.

3 Helyezze be az akkumulátort.

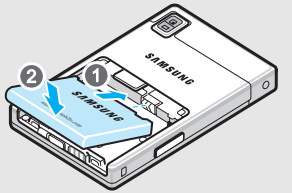

4 Tegye a helyére a fedelet.

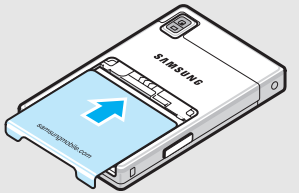

5 Zárja a fedelet.

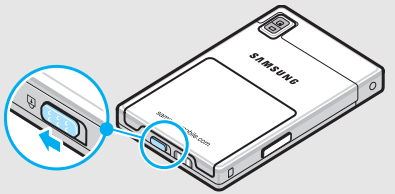

6 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a telefonhoz.

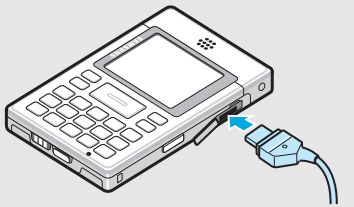

7 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzathoz.

8 Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve (az akkumulátorikon már nem villog), húzza ki a töltőt a csatlakozóaljzatból.

9 Húzza ki a töltőt a telefonból.

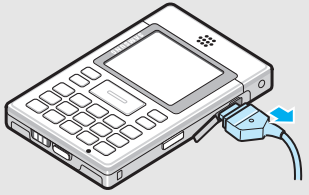

Alacsony akkufeszültség kijelzése

Ha az akkumulátor lemerült:

- megszólal a figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet, és
- villogni kezd az üres akkumulátort ábrázoló ikon .

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltse fel az akkumulátort.

Bekapcsolás és kikapcsolás

Bekapcsolás Ne kapcsolja be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata nem engedélyezett.	1. A telefon bekapcsolásához hosszan nyomja meg a [ ] billentyűt. 2. Ha szükséges, írja be a PIN-kódot, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.
Kikapcsolás	Hosszan nyomja meg a [ ] billentyűt.

Billentyűzár

A billentyűzet lezárásával megakadályozhatja, hogy egy billentyű véletlen lenyomásával megzavarja a telefon működését.

Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a [*] billentyűt. A billentyűzár feloldásához nyomja meg a bal programbillentyűt majd a [*] billentyűt.

Be is állíthatja azt az időt, amelynek eltelte után a billentyűzet automatikusan lezár. ▶ 73. old.

A billentyűk és a kijelző

Billentyűk

	A kijelző alsó sorában megjelenő műveletet hajtja végre.
	Készenléti üzemmódban közvetlenül eléri kedvenc menüit. ▶ 72. old. Menü üzemmódban a menüopciók között lapoz.
	Készenléti üzemmódban elindítja a webböngészőt. Menü üzemmódban kiválasztja a kijelölt menüopciót.
	A kijelzőn megjelenített karaktereket törli.
	Hívást kezdeményez, illetve fogad. Készenléti üzemmódban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő.
	Befejezi a hívást. Hosszan nyomja meg a telefon be- vagy kikapcsolásához. Menü üzemmódban a bevitt adatokat törli és visszatér a készenléti üzemmódba.
	Készenléti üzemmódban hosszan lenyomva eléri az **MP3 lejátszó** menüt.
	Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírására szolgál. Készenléti üzemmódban az [**1**] billentyű hosszan tartó megnyomásával eléri a hangpostaszervert. A [**0**] billentyű hosszan tartó megnyomásával beviheti a nemzetközi előhívószámot.
	Speciális karakterek beírására szolgál. Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a [#] billentyűt a néma üzemmód be-, illetve kikapcsolásához. A [*] billentyű hosszan tartó megnyomásával a számok között szünetet iktathat be.
	A telefon hangerejét szabályozza. Készenléti üzemmódban a billentyűzet hangerejét módosítja.
	Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a kamera bekapcsolásához. Fényképező üzemmódban fényképet vagy videofelvételt készít.

Kijelző

Elrendezés

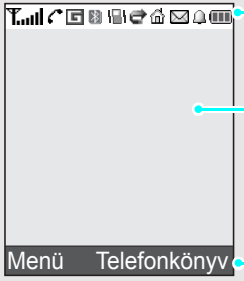

Ikonok
itt jelennek meg az ikonok.

Szöveg és ábrák
itt jelennek meg az üzenetek, az utasítások és a bevitt adatok.

Programbillentyű-funkciók jelzése
Itt jelennek meg a két programbillentyűhöz aktuálisan hozzárendelt funkciók.

Ikonok*

- Aktuális térerő
- Folyamatban lévő hívás
- A telefon szolgáltatási területen kívül van; hívások kezdeményezése és fogadása nem lehetséges
- GPRS-hálózat
- Barangolási hálózat
- Új üzenet
- Új e-mail
- Új hangüzenet
- A hazai területet jelzi, ha előfizetett erre a szolgáltatásra
- A munkahelyi zónát jelzi, ha előfizetett erre a szolgáltatásra
- A Bluetooth funkció aktív
- Kihangosító vagy fülhallgató csatlakoztatva
- Szinkronizálva a PC-vel
- Beállított hangjelzés
- Rezgő hívásjelzés
- Néma üzemmód (rezgés)
- Néma üzemmód (elnémítva)
- Néma üzemmód hívás közben
- Az akkufeszültség szintje

* A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatóként változhatnak.

A menü használata

A program-billentyűk használata

A programbillentyűkkel végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függenek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

A kijelölt opció kiválasztásához nyomja meg a bal programbillentyűt.

Az előző menüszinthez való visszatéréshez nyomja meg a jobb programbillentyűt.

Opció kiválasztása

1. Nyomja meg a megfelelő programbillentyűt.
2. A navigációs billentyűkkel lapozhat az előző vagy a következő opcióhoz.
3. A megjelenő funkció vagy a kijelölt opció megerősítéséhez nyomja meg a <**Választ**>, az <**OK**> vagy az [OK] billentyűt.
4. A kilépéshez válassza az alábbi módszerek valamelyikét.
   - Egy menüszinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> billentyűt.
   - A készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] billentyűt.

Menükódok használata

Nyomja meg a kívánt opcióhoz tartozó számbillentyűt.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** opciót.
2. Válasszon nyelvet.

A hívás csengőhanga

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Beérkező hívás** → **Csengőhang** opciót.
2. Válasszon ki egy hangkategóriát.
3. Válasszon ki egy hangot.
4. Nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Háttérkép készenléti

Beállíthatja a kijelzőn készenléti üzemmódban megjelenő háttérképet.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző-beállítások** → **Háttérkép** → **Háttérkép** opciót.
2. Válasszon ki egy képkategóriát.
3. Válasszon ki egy képet.
4. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt.
5. Nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

A menürendszer színsémája

Módosíthatja a kijelző egyes elemeinek, például a címsávoknak és a kiemelt sávoknak a színét.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző-beállítások** → **Menüszín** opciót.
2. Válasszon színsémát.

Gyorsbillentyű

A navigációs gombokat kedvenc menüi elérését segítő gyorsbillentyűként állíthatja be.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** opciót.
2. Válasszon ki egy billentyűt.
3. Válassza ki a billentyűhöz rendelendő menüt.

Néma üzemmód

Néma üzemmódba kapcsolhatja telefonját, hogy elkerülje mások zavarását.

Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a [#] billentyűt.

Telefonzár

A telefont jelszavas védelemmel láthatja el a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében. Bekapcsoláskor a telefon kéri a jelszót.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Jelszómódosítás** opciót.
2. Írja be az alapértelmezett jelszót, azaz a **00000000** számsort, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.
3. Írja be az új, 4-8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> billentyűt.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.
5. Válassza a **Telefonzár** opciót.
6. Válassza a **Be** opciót.
7. Írja be a jelszót, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a [ ] billentyűt.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] billentyűt.

Hívás fogadása

1. Amikor a telefon csenget, nyomja meg a [ ] billentyűt.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] billentyűt.

A hangerő szabályozása hívás közben

Nyomja meg a [▲/▼] billentyűt.

A bőrtok használata

A kifejezetten e telefonhoz tervezett bőrtok egy akkumulátort is tartalmaz, így többé nem kell tartalékakkumulátort magával vinnie. Ha a telefonját a bőrtokban tölti, mindkét akkumulátor egyszerre feltöltődik.

- A bőrtokban elhelyezett akkumulátor a tok gondatlan használata esetén deformálódhat vagy más módon megsérülhet. Különösen ügyeljen arra, hogy ne üljön le a farzsebébe helyezett tokkal.
- A bőrtokot tartsa szárazon. A nedvesség deformálhatja a tok eredeti alakját.

A telefon behelyezése

Csúsztassa a telefont a helyére.

A retesz automatikusan lezár.

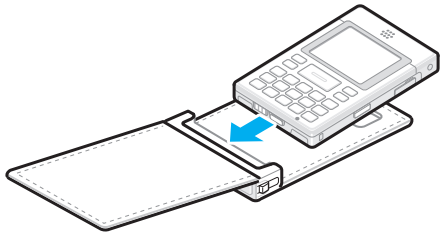

A telefon eltávolítása

Tolja el a reteszt mindkét oldalon, és csúsztassa a telefont felfelé.

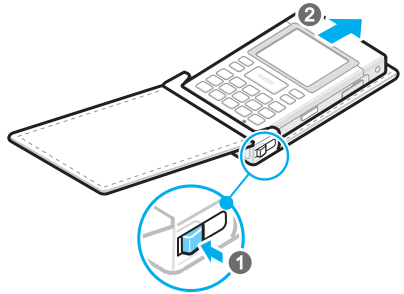

Ha nem csak telefonálni akar

Fényképező, MP3-lejátszó, webböngésző és egyéb speciális funkciók használata

A fényképező használata

Fénykép készítése

1. Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a [📷] billentyűt a kamera bekapcsolásához.
2. Állítsa be a megörökíteni kívánt képet.
3. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a [📷] billentyűt. A telefon a fényképet automatikusan eltárolja.
4. Nyomja meg a <**Vissza**> billentyűt másik fotó készítéséhez.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Fájlkezelő** → **Képek** → **Fényképek** opciót.
2. Válassza ki a megfelelő fényképet.

Videó felvétele

1. Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a [📷] billentyűt a kamera bekapcsolásához.
2. A felvétel üzemmódhoz nyomja meg az [**1**] billentyűt.
3. A felvétel elindításához nyomja meg a [📷] billentyűt.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a [📷] billentyűt. A telefon a videofelvételt automatikusan eltárolja.
5. Nyomja meg a <**Vissza**> billentyűt másik videó készítéséhez.

Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Fájlkezelő** → **Videók** → **Videók** opciót.
2. Válassza ki a kívánt videót.

MP3-fájlok lejátszása

MP3-fájlok másolása a telefonra

Válasszon az alábbi módszerek közül:

- Letöltés a mobil internetről ▶ 46. old.
- Letöltés számítógépről az Samsung PC Studio segítségével ▶ Samsung PC Studio Felhasználói kézikönyv
- Fogadás Bluetooth-on ▶ 78. old.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg az [MP3] billentyűt.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> promrambillentyűt, és válassza a **Lejátszási listára vétel** → **Összes felvétele** vagy a **Fájlok felvétele** opciót.
3. A **Fájlok felvétele** menüben, nyomja meg az [OK] billentyűt, hogy a fájlokat kiválassza, majd nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt.
4. Az MP3-lejátszó képernyőre való visszalépéshez nyomja meg a <**Vissza**> programbillentyűt.

MP3-fájlok lejátszása

1. Az MP3- lejátszó képernyőn nyomja meg az [ℹ/OK] billentyűt.
2. Lejátszás közben a következő billentyűket használhatja:
   - Fel: szünetelteti/folytatja a lejátszást.
   - Balra: visszaugrik az előző fájlra.
   - Jobbra: a következő fájlra ugrik.
   - ▲/▼ : beállítja a hangerőt.
   - Le: leállítja a lejátszást.

Böngészés az interneten

A beépített webböngésző használatával egyszerűen kapcsolódhat a világhálóhoz, így egy sor naprakész szolgáltatáshoz és információhoz férhet hozzá, és webtartalmakat tölthet le.

A böngésző indítása

Készenléti üzemmódban nyomja meg az [ℹ/OK] billentyűt.

A böngésző használata

- A böngésző elemei közötti lapozáshoz nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] billentyűt.
- Az elem kiválasztásához nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt és válassza a **Választ** opciót.
- Az előző oldalra való visszatéréshez nyomja meg a <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Vissza** opciót.
- A böngésző opcióinak eléréséhez nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt.

A telefonkönyv használata

Bejegyzés hozzáadása

A telefon memóriájába:

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt.
2. Válassza a **Név mentése** → **Telefon** opciót, és a számtípust.
3. Adja meg a következő adatokat: Utónév, Vezetéknév, Mobil, Otthon, Munkahely, Fax, Egyéb szám, E-mail, Hívóazonosító, Csoport és Emlékeztető.
4. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Bejegyzés hozzáadása *(folytatás)*

A SIM-kártyára:

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt.
2. Válassza a **Név mentése** → **Kártya** opciót.
3. Írja be a nevet.
4. Az adatok mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Bejegyzés keresése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Telefonkönyv**> programbillentyűt.
2. Válassza ki a bejegyzést.
3. Görgesse a képernyőt a kívánt számhoz, és nyomja meg a [ ] a billentyűt a tárcsázáshoz, vagy nyomja meg az [OK] billentyűt a bejegyzés szerkesztéséhez.

Névjegykártya létrehozása és küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Telefonkönyv** → **Saját névjegykártya** opciót.
2. Adja meg kapcsolattartási adatait.
3. A névjegy mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.
4. A névjegy küldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> prorambillentyűt, és válassza ki a **Küld** opciót és a továbbítás módját.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Szöveges üzenet** opciót.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Tárol és küld** vagy a **Küld** opciót.
4. Írja be a címzett telefonszámát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK] billentyűt.

Multimédiás üzenet (MMS) küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **MMS üzenet** opciót.
2. Válassza a **Tárgy** opciót.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.
4. Válassza a **Kép és videó** vagy a **Hang** programbillentyűt.
5. **Kép és videó** válassza a **Kép hozzáadása** vagy a **Videó hozzáadása** programbillentyűt és illesszen képet vagy videót az üzenetbe.

   Hang válassza a **Hang hozzáadása** programbillentyűt és illesszen hangklipet az üzenetbe.
6. Válassza az **Üzenet** opciót.

Multimédiás üzenet (MMS) küldése *(folytatás)*

7. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza az **Elküld** opciót.
9. Írja be a címzett hívószámát vagy címét.
10. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK] billentyűt.

E-mail küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **E-mail** opciót.
2. Válassza a **Tárgy** opciót.
3. Írja be az e-mail üzenet tárgyát, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.
4. Válassza az **Üzenetek** opciót.
5. Írja be az e-mail szövegét, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.
6. Válassza a **Fájl csatolva** opciót.
7. Kép-, videó-, hang-, zene- vagy dokumentumfájlt csatolhat üzenetéhez.
8. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Küld** opciót.
9. Írja be az e-mail címet.
10. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg az [OK] billentyűt.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenetek megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomja meg a <**Megtekint**> billentyűt.
2. Válasszon egyet a beérkezett üzenetek közül.

A beérkezett üzenetek közül:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett** opciót.
2. Válasszon ki egy SMS-üzenetet ( ).

Multimédiás üzenetek megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomja meg a <**Megtekint**> programbillentyűt.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Fogad** opciót.
3. Válasszon egyet a beérkezett üzenetek közül.

A beérkezett üzenetek közül:

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett** opciót.
2. Válassza ki az MMS-üzenetet ( ).

E-mail megtekintése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **E-mail fiók** opciót.
2. Válasszon fiókot.
3. Nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt az új e-mailek vagy a fejlécek letöltéséhez.
4. Válasszon ki egy e-mailt vagy fejlécet.
5. Ha fejlécet választott, nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Fogad** opciót.

Bluetooth használata

A telefonkészülék támogatja a Bluetooth technológia használatát, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzon más, Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, adatokat cseréljen, kihangosítva beszélgessen, illetve távolról vezérelje telefonját.

A Bluetooth bekapcsolása

Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Aktiválás** → **Be** opciót.

Bluetooth eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, majd válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszközök keresése** opciót.
2. Válasszon eszközt.
3. Írja be a Bluetooth PIN-kódot, vagy ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

Adatküldés

1. Lépjen be valamelyik alkalmazásba, a **Telefonkönyv**, a **Fájlkezelő** vagy a **Naptár**.
2. Lapozzon a megfelelő elemhez.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> prorambillentyűt, majd válassza a **Küldés** → **Bluetooth** opciót.
4. Válasszon eszközt.
5. Ha szükséges, írja be a Bluetooth PIN-kódot, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.

Adatfogadás

Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth-funkcióját.

Ha szükséges, az adatfogadás megerősítéséhez nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt.

Szöveg beírása

ABC- T9-, szám és szimbólum üzemmód

Egyes funkciók, például az üzenetek, a telefonkönyv vagy a naptár használatakor az ABC-, a T9-, a szám, illetve a szimbólum üzemmódot is használhatja szövegbevitelre.

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

A szövegbeviteli üzemmód ikonja akkor jelenik meg, ha a kurzor szövegmezőben áll.

- Hosszan nyomja meg a [*] billentyűt a T9- (T9Ab) és az ABC- (ABAb) üzemmódok közötti váltáshoz. Az ön országától függően, saját nyelvének beviteli módját is elérheti.
- Nyomja meg a [*] billentyűt a nagy- és kisbetűs írásmód közötti váltáshoz, vagy a szám (123) üzemmódra kapcsoláshoz.
- A szimbólum üzemmód aktiválásához hosszan nyomja meg a [#] billentyűt.

Az ABC-üzemmód

Addig nyomkodja a megfelelő billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Billentyűk	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Szóköz + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(SMS-üzenet készítése ékezet nélküli karakterkódolással)

Tippek az ABC-üzemmód használatához

- Ha ugyanazt a betűt szeretné beírni kétszer egymás után, vagy egy ugyanazon a billentyűn található másik betűt, várja meg, amíg a kurzor automatikusan elmozdul jobbra, vagy nyomja meg a [Jobbra] billentyűt. Ezután írja be a következő betűt.
- Szóköz beírásához nyomja meg a [#] billentyűt.
- A kurzort a navigációs billentyűkkel mozgathatja.
- Ha a karaktereket egyenként szeretné törölni, nyomja meg a [**C**] billentyűt. A [**C**] billentyű hosszan tartó megnyomásával az összes karaktert törölheti.

A T9-üzemmód

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmódban bármilyen karaktert egyetlen leütéssel írhat be a telefonba.

Szó beírása T9-üzemmódban

1. Kezdje el a szó beírását a [**2**] - [**9**] billentyűkkel. A betű beírásához csak egyszer nyomja meg a megfelelő billentyűt.

   T9-üzemmódban a *HELLÓ* szó beírásához nyomja meg a [**4**], a [**3**], az [**5**], újra az [**5**] és a [**6**] billentyűt.

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, ami minden egyes billentyű lenyomásával módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje, illetve ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomja meg a [**0**] billentyűt; ezzel megjelennek a megnyomott billentyűknek megfelelő alternatív szavak.

   Például, a *NE* és a *OF* szó is a [**6**] és a [**3**] billentyűvel írható be.
4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a [#] billentyűt, majd írja be a következő szót.

Tippek a T9-üzemmód használatához

- Az [**1**] billentyű megnyomásával automatikusan írhat be pontot vagy aposztrófot.
- Szóköz beírásához nyomja meg a [#] billentyűt.
- A kurzort a navigációs billentyűkkel mozgathatja.
- Ha a karaktereket egyenként szeretné törölni, nyomja meg a [**C**] billentyűt. A [**C**] billentyű hosszan tartó megnyomásával az összes karaktert törölheti.

Új szó bevitele a T9-szótárba

Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

1. Írja be a hozzáadni kívánt szót.

2. Az alternatív szavak megjelenítéséhez nyomja meg a [**0**] billentyűt. Ha a szótárban már nincs több alternatív szó, a kijelző alsó sorában a **Hozzáad** szöveg jelenik meg.
3. Nyomja meg a <**Hozzáad**> programbillentyűt.
4. Írja be a kívánt szót ABC-üzemmódban, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.

Szám üzemmód

Szám üzemmódban számokat írhat be.

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számbillentyűt.

Szimbólum üzemmód

A szimbólum üzemmódban szimbólumokat írhat be.

Művelet...	**Nyomja meg...**
további szimbólumok megjelenítése	a [Fel] vagy a [Le] billentyűt.
szimbólum kiválasztása	a megfelelő számbillentyűt.
a beírt szimbólum törlése	a [**C**] billentyűt.
szimbólum beillesztése	az <**OK**> billentyűt.

Hívásfunkciók

Speciális hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a [ ] billentyűt.

- Nyomja meg a [**C**] billentyűt az utolsó szám törléséhez, vagy hosszan nyomja meg a [**C**] billentyűt a teljes képernyő törléséhez. Mozgathatja a kurzort a hibás szám szerkesztéséhez.
- Hosszan nyomja meg a [*] billentyűt a számok közötti szünet beiktatásához.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a [**0**] billentyűt. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a [ ] billentyűt.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti üzemmódban nyomja meg a [ ] billentyűt.
2. Lapozzon a kívánt számhoz, és nyomja meg a [ ] billentyűt.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A tárolt számokat a telefonkönyvből kiválasztva hívhatja fel. ▶ 34. old.

A gyorstárcsázás lehetőségét kihasználva a leggyakrabban hívott számait meghatározott számbillentyűkhöz rendelheti hozzá. ▶ 36. old.

Gyorsan tárcsázhatja a SIM-kártyán tárolt számot, ha a tárhely számát hozzárendeli, amikor a telefonszámot elmenti.

1. Készenléti üzemmódban írja be a telefonszámot, és nyomja meg a [#] billentyűt.
2. A [Fel] vagy a [Le] gombbal lapozhat a számok között.
3. A kívánt szám tárcsázásához nyomja meg a <**Tárcsázás**> vagy a [ ] billentyűt.

Hívás befejezése

Nyomja meg a [ ] billentyűt.

Hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon megszólaltatja a csengőhangot, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép látható.

A hívás fogadásához nyomja meg az <**Fogad**> vagy a [ ] billentyűt.

Tippek a hívások fogadásához

- Ha a **Bármely gomb fogad** opció aktív, bármelyik billentyűt megnyomhatja, kivéve az <**Elutasít**> vagy a [ ] billentyűt. ▶ 73. old.
- Hívás elutasításához nyomja meg az <**Elutasít**> vagy a [ ] billentyűt.
- Hívás elutasításához vagy a csengetés elnémításához hosszan nyomja meg a [▲/▼] billentyűt, függően a **Hangerőgomb** beállításától. ▶ 73. old.

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha vannak nem fogadott hívásai, a telefon kijelzőjén megjelenik ezek száma.

1. Nyomja meg a <**Megtekint**> billentyűt.
2. Ha szükséges, lapozzon a nem fogadott hívások telefonszámai között.

3. A kívánt szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] billentyűt.

A fejhallgató használata

A fejhallgató használatával a telefon kézben tartása nélkül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon bal oldalán található csatlakozóhoz. A fejhallgató gombja az alábbiak szerint működik:

Művelet...	**Nyomja meg...**
utolsó szám újrahívása	kétszer a gombot.
hívás fogadása	a gombot.
hívás befejezése	a gombot.

Hívás közben rendelkezésre álló opciók

Hívás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása hívás közben

Hívás közben a hangszóró hangerejét a [▲/▼] billentyűvel állíthatja be.

A [▲] billentyű megnyomásával növelheti, a [▼] billentyű megnyomásával pedig csökkentheti a hangerőt.

Hívás tartásba helyezése/visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez vagy visszavételéhez nyomja meg a <**Tart**>, vagy a <**Visszakapcsol**> billentyűt.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is kezdeményezhet.

1. A hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> programbillentyűt.
2. A szokásos módon kezdeményezheti az új hívást.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Váltás**> programbillentyűt.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és a tartott hívás befejezéséhez válassza a **Várakozót letesz** opciót.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] billentyűt.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi a hívásvárakoztatást, és aktiválta is ezt a funkciót, aktív hívás közben is fogadhat egy másik beérkező hívást. ▶ 77. old.

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [ ] billentyűt. Ekkor az első hívás automatikusan tartásba kerül.

2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Váltás**> programbillentyűt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és a tartott hívás befejezéséhez válassza a **Várakozót letesz** opciót.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] billentyűt.

A hangostelefon üzemmód használata

Telefonját hangostelefonként használva a készüléket kis távolságra elhelyezve is folytathat beszélgetést.

A hangostelefon üzemmód aktiválásához nyomja meg az [OK] billentyűt. A fülhallgató üzemmódhoz való visszatéréshez ismét nyomja meg ezt a billentyűt.

Opciók hívás közben

Hívás közben az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**>programbillentyűt:

- **Hangszóró be**/**Normál**: bekapcsolja a hangostelefon üzemmódot vagy visszakapcsol normál üzemmódra.
- **Menü**: ezzel elérheti a telefon menüfunkcióit.
- **Mikrofon ki**/**Mikrofon be**: kikapcsolja a telefon mikrofonját, így beszélgetőpartnere nem hallja önt, vagy visszakapcsolhatja a mikrofont.
- **Billentyűhang ki**/**Billentyűhang be**: be/kikapcsolja a billentyűhangot.

  Ha üzenetrögzítővel vagy számítógépes telefonrendszerrel kíván kommunikálni, válassza a **Billentyűhang be** opciót.

- **DTMF küldés**: DTMF- (kéthangú sokfrekvenciás jelátviteli rendszer) jeleket küld csoportként. A DTMF-jelek a telefonok által hangfrekvenciás tárcsázásra használt hangok, amelyek a számbillentyűk megnyomásával szólaltathatók meg. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hív, mint például a banki szolgáltatások, ahol jelszót vagy a számlaszámot kell elküldenie.
- **Telefonkönyv**: ezzel érheti el a névjegyzéket.
- **Csatlakozás**: konferenciahívást hozhat létre, ha az éppen aktív hívásba bekapcsolja a várakoztatott hívót. Legfeljebb öt hívót kapcsolhat egyszerre a konferenciahívásba.
- **Átvitel**: az éppen aktív hívást átadhatja a várakoztatott hívónak. Ezáltal a két hívó egymással beszélhet, miközben Ön kilép a beszélgetésből.
- **Várakozót letesz**: megszakítja az éppen tartott hívást.

- **Egyet kiválaszt**: a konferenciahívás alatt a következő opciók közül választhat:

  Magánbeszélgetés: a konferenciahívás egy résztvevőjével magánbeszélgetést folytathat. A többi résztvevő folytathatja egymással a beszélgetést. A magánbeszélgetés befejezése után válassza a **Konferencia** opciót, ha vissza kíván lépni a konferenciabeszélgetésbe.

  Töröl: megszakítja a kapcsolatot a konferenciabeszélgetés egyik résztvevőjével.

Menüfunkciók

Az összes menüopció felsorolása

Hívásnapló *(Menü 1)*

Ebben a menüben tekintheti meg az összes kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívást, a hívások időtartamát és a hívások költségét, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.

A menü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza a **Hívásnapló** opciót.

Híváslista *(Menü 1.1)*

Ebben a menüben megtekintheti a legutóbb tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívásokat.

Hívásinformációk megnyitása

1. A hívástípus kiválasztásához nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] billentyűt.
2. A híváslistában való lapozáshoz nyomja meg a [Fel] vagy a [Le] billentyűt.

3. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg az [ℹ/OK] billentyűt, a szám hívásához a [⌒] billentyűt.

A hívásinformációk opciói

Ha a nevek listájának megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Beilleszt**: tárcsázáshoz vagy a telefonkönyvbe mentéshez szerkesztheti a számot.
- **Név mentése**: a számot elmentheti a telefonkönyvbe.
- **Küld**: a kiválasztott számra SMS- vagy MMS-üzenetet küldhet.
- **Töröl**: a kiválasztott vagy az összes hívásinformációt törölheti.

Nem fogadott *(Menü 1.2)*

Ez a menü megjeleníti a legutóbbi nem fogadott hívásait.

Tárcsázott *(Menü 1.3)*

Ez a menü megjeleníti a legutóbbi tárcsázott hívásait.

Fogadott *(Menü 1.4)*

Ez a menü megjeleníti a legutóbbi fogadott hívásait.

Mindet törli *(Menü 1.5)*

Ebben a menüben törölhet minden hívásinformációt valamennyi hívástípusra.

1. A törlendő hívástípus kijelöléséhez nyomja meg az [ℹ/OK] billentyűt.
2. Nyomja meg a <**Töröl**> billentyűt.
3. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt.

Hívásidő *(Menü 1.6)*

Ebben a menüben tekintheti meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát. A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő ettől eltérő lehet.

- **Utolsó**: ellenőrizheti az utolsó hívás időtartamát.
- **Összes tárcsázott**: ellenőrizheti az összes tárcsázott hívás teljes időtartamát.
- **Összes fogadott**: ellenőrizheti az összes fogadott hívás teljes időtartamát.

Az időmérő nullázásához nyomja meg a <**Vissza**> programbillentyűt. Ehhez be kell írnia a telefonjelszót.

☑ A jelszó gyári beállítása **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▸ 81. old.

Hívásdíj *(Menü 1.7)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menü kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja. Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott hívásdíjakat tükrözi.

- **Utolsó**: ellenőrizheti az utolsó hívás díját.
- **Összes**: ellenőrizheti az összes hívás díját. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** menüben beállított maximális költséget, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a díjszámlálót.
- **Költségkorlát**: ellenőrizheti a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott költségkorlátot.
- **Számlálók nullázása**: nullázhatja a díjszámlálókat.
- **Költségkorlát beállítása**: megadhatja a hívásokra engedélyezett maximális összeget.
- **Ár/Egység**: megadhatja a híváskölts kalkulációjánál alkalmazott egységárat.

Telefonkönyv *(Menü 2)*

Telefonszámokat a SIM-kártyán és a telefon memóriájában is tárolhat. Bár a SIM-kártya és a telefon memóriája fizikailag különállóak, a telefon egy objektumként – telefonkönyvként – használja őket.

A menü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza a **Telefonkönyv** opciót.

Név jegyzék *(Menü 2.1)*

Ebben a menüben telefonszámokat kereshet a telefonkönyvben.

Bejegyzés keresése

1. Írja be a keresett név első néhány betűjét.
2. Válasszon ki egy nevet a listából.
3. Lapozzon a kívánt számhoz, és nyomja meg a [ ] billentyűt a tárcsázáshoz, vagy nyomja meg az [OK] billentyűt a kapcsolatadatok szerkesztéséhez.

A telefonkönyv opcióinak használata

Ha a kapcsolatok adatainak megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Szerkeszt**: szerkesztheti a névhez tartozó adatokat.
- **Küld**: a kiválasztott számra SMS- vagy MMS-üzenetet, vagy a kiválasztott címre e-mailt küldhet.
- **Másolás**: átmásolhatja a kapcsolat adatait a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára.
- **Küldés**: a kapcsolat adatait elküldheti SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Töröl**: törölheti a kiválasztott kapcsolatot.

Új név felvétele *(Menü 2.2)*

Ebben a menüben új nevet vehet fel a telefonkönyvbe.

Telefonszámok mentése a telefon memóriájába

1. Válassza a **Telefon** opciót.
2. Módosítsa a beállításokat, vagy írja be a kapcsolat adatait.
   - **Utónév**/**Vezetéknév**: írja be a nevet.
   - **Mobil**/**Otthon**/**Munkahely**/**Fax**/**Egyéb**: bármelyik kategóriához rendelhet számot.
   - **E-mail**: beírhatja az e-mail címet.
   - **Hívóazonosító**: képet rendelhet az adott személyhez, ami figyelmezteti a tőle érkező hívásokra.
   - **Csengőhang**: csengőhangot rendelhet az adott személyhez, ami figyelmezteti a tőle érkező hívásokra.
   - **Csoport**: a személyt hívócsoportba sorolhatja.
   - **Emlékeztető**: készíthet emlékeztetőt az adott személyről.
3. A kapcsolat adatainak mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**>programbillentyűt.

Telefonszámok mentése SIM-kártyára

1. Válassza a **Kártya** opciót.
2. Írja be a kapcsolatra vonatkozó információt.
   - **Név**: írja be a nevet.
   - **Telefonszám**: írja be a számot.
   - **Hely**: a bejegyzéshez tárhelyszámot rendelhet.

   ☑ Ha a bejegyzéshez hívóazonosító képet, csengőhangot vagy csoportot rendel hozzá, a kapcsolat adatait el kell mentenie a telefon memóriájába.
3. A kapcsolat adatainak mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Csoport *(Menü 2.3)*

Ebben a menüben hívócsoportokba rendezheti a neveket.

Új hívócsoport létrehozása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Hozzáad** opciót.
2. Adjon nevet a csoportnak.
3. Válassza a hívóazonosító sort és állítson be egy képet.
4. Válassza a csengőhang sort és állítson be egy dallamot.
5. A csoport mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Tagok hozzáadása a hívócsoporthoz

1. Válassza ki a csoportot.
2. Nyomja meg a <**Hozzáad**> programbillentyűt.
3. A hozzáadni kívánt kapcsolatok kijelöléséhez nyomja meg az [*i*/OK] billentyűt.
4. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt.

Hívócsoportok kezelése

Ha a csoportlista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Megtekint**: a kiválasztott csoport tagjait jelenítheti meg.
- **Hozzáad**: új csoportot hozhat létre.
- **Szerkeszt**: megváltoztathatja a csoport tulajdonságait.
- **Küld**: SMS-, MMS-üzenetet vagy e-mailt küldhet a csoport kiválasztott tagjainak.
- **Töröl**: a kijelölt vagy az összes csoportot törölheti. Ezzel azonban a csoport tagjai nem törlődnek a telefonkönyvből.

Gyorshívás *(Menü 2.4)*

Ebben a menüben a nyolc leggyakrabban hívott számhoz gyorshívó számokat (2-9) rendelhet hozzá.

Gyorshívó számok hozzárendelése

1. Válasszon egyet a **2**–**9** számbillentyűk közül. Az **1** billentyű a hangpostaszerver számára van fenntartva.
2. Válasszon egy nevet a névjegyzékből.
3. Válasszon egy telefonszámot, ha az adott személynek több mint egy száma van.

Gyorshívó számok kezelése

A gyorshívások képernyőn az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Hozzáad**: a még nem foglalt billentyűhöz számot rendelhet.
- **Megtekint**: ellenőrizheti a billentyűhöz rendelt nevet és számot.
- **Módosít**: más telefonszámot rendelhet a már felhasznált billentyűhöz.
- **Töröl**: törli a billentyűhöz rendelt gyorshívás-beállítást.

Gyorshívásos tárcsázás

Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg a megfelelő billentyűt.

Saját névjegykártya *(Menü 2.5)*

Ebben a menüben névjegyet készíthet, és azt elküldheti másoknak.

Saját névjegy mentése

Saját névjegykártyáját ugyanazzal a módszerrel hozhatja létre, ahogyan számot ment a telefon memóriájába.

▶ 35. old.

A névjegyopciók használata

A névjegykártya elmentése után az <**Opciók**> programbillentyű lenyomásával az alábbi lehetőségeket érheti el:

- **Szerkeszt**: a névjegykártya szerkesztése.
- **Küld**: a névjegykártyát elküldheti SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Saját névadatok küldése**: névjegykártyát cserélhet másokkal Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Töröl**: törölheti a névjegykártyát.

Saját szám *(Menü 2.6)*

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti telefonszámait, illetve neveket rendelhet az egyes számokhoz. Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Számkezelés *(Menü 2.7)*

Ez a menü a telefonkönyv kezelésére szolgál.

- **Mentési hely**: kiválaszthatja a nevek mentésére használt alapértelmezett memóriatárhelyet. Ha a **Kérdezzen mentéskor** beállítást választja, a telefon mentéskor rákérdez, hogy melyik memóriatárhelyre mentse a számot.

- **Átmásolja mindet a telefonra**: a SIM-kártyán tárolt összes név átmásolása a telefon memóriájába.
- **Összes törlése**: minden nevet kitöröl a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról, illetve mindkettőről.
- **Memóriaállapot**: ellenőrizheti a telefonkönyvben tárolt bejegyzések számát.

Szolgáltatáshívó szám *(Menü 2.8)*

Ebben a menüben megtekintheti a mobilszolgáltató által megadott szolgáltatáshívó számok listáját, beleértve a segélyhívó és a tudakozó számát is. Ez a menü csak akkor áll rendelkezésére, ha a SIM-kártya támogatja.

1. Lapozzon a kívánt számhoz, és nyomja meg a <**Megtekint**> programbillentyűt.
2. Nyomja meg a <**Tárcsázás**> vagy a [ ] billentyűt.

Alkalmazások *(Menü 3)*

Ebben a menüben Java-játékokkal játszhat, MP3 zenefájlokat játszhat le vagy olyan kényelmi funkciókat használhat, mint a hangrögzítő, az ébresztőóra, a számológép, az átváltó és a stopper. Emellett a számítógépével szinkronizálhatja a telefon memóriájában tárolt telefonkönyvét és naptára adatait.

A menü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza az **Alkalmazások** opciót.

Java-alkalmazások *(Menü 3.1)*

Ebben a menüben elérheti a gyárilag telepített Java-játékokat és a letöltött Java-alkalmazásokat.

A Java-játékok opcióinak használata

A Java-világ képernyőjén válassza a **Letöltések** funkciót és nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt a következő lehetőségek eléréséhez:

- **Elindít**: elindítja a kiválasztott alkalmazást.
- **Töröl**: törli a kiválasztott vagy valamennyi alkalmazást, a gyárilag telepítettek kivételével.
- **Tulajdonságok**: az alkalmazások tulajdonságait érheti el.

- **Frissítés**: az alkalmazásokat a legutolsó verzióra frissítheti.
- **Védelem**: megóvhatja az alkalmazást a kitörléstől.
- **Információk küldése**: az alkalmazást tartalmazó URL-t elküldheti SMS-ben.

A Java-beállítások elérése

Kiválaszthatja a csatlakozási profilt a Java-szolgáltatások eléréséhez.

A **Java-alkalmazások** menüben válassza a **Beállítások** opciót, majd a profilt.

☑ A profilt a **Csatlakozási beállítások** menüben szerkesztheti. ▶ 81. old.

A memóriaállapot ellenőrzése

Megtekintheti a JAVA-játékokhoz tartozó teljes memória, valamint a szabad és a felhasznált memória területét. Megtekintheti a letöltött játékok számát is.

A **Java-alkalmazások** menüben válassza a **Memória állapota** opciót.

MP3 lejátszó *(Menü 3.2)*

Ebben a menüben zenét hallgathat. Először azonban, MP3-fájlokat kell mentenie a telefon memóriájába.

Zenefájlok letöltése vagy fogadása

A telefon memóriájába az alábbi módszerekkel menthet MP3-fájlokat:

- Letöltés a mobil internetről ▶ 46. old.
- Letöltés számítógépről a választható Samsung PC Studio program segítségével ▶ Samsung PC Studio Felhasználói kézikönyv
- Aktív Bluetooth-kapcsolaton keresztül ▶ 80. old.

A letöltött, illetve fogadott fájlokat a telefon a **Zene** mappába menti. ▶ 61. old.

Lejátszási lista létrehozása

1. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Lejátszási listára vétel** → **Összes felvétele** vagy **Fájlok felvétele** opciót.
2. A **Fájlok felvétele** választása esetén nyomja meg az [i/OK] billentyűt a fájlok kijelöléséhez, majd nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt.
3. Az MP3-lejátszó képernyőre való visszalépéshez nyomja meg a <**Vissza**> programbillentyűt.

Zenefájlok lejátszása

1. Az MP3-lejátszó képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, majd válassza a **Lejátszás** opciót.
2. Válassza a **Telefon** programbillentyűt a telefon hangszórójának használatához.
   Válassza az **A/V fejhallgató** funkciót a Bluetooth-fejhallgató használatához, majd a fejhallgató kereséséhez és az azzal való kapcsolat létesítéséhez.

Lejátszás közben a következő billentyűket használhatja:

Billentyűk	Művelet
Fel	Szünetelteti/folytatja a lejátszást.
Balra	Visszaugrik az előző fájlra.
Jobbra	A következő fájlra ugrik.
Le	Leállítja a lejátszást.
▲/▼	Beállítja a hangerőt.
1	Ki- és bekapcsolja a 3D hangzást.
2	Váltja a menüszín típusát.
3	Váltja az ismétlés üzemmódot.
4	Váltja az equalizer üzemmódot.
6	Ki-/bekapcsolja a véletlenszerű lejátszás üzemmódot.

Az MP3-lejátszó opciók használata

Az MP3-lejátszó képernyőn az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Lejátszás** /**Állj**: elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
- **A lejátszási lista megnyitása**: megjeleníti a lejátszási listát.
- **A Zene-mappa megnyitása**: beléphet a **Zene** mappába.
- **Küldés**: az aktuális fájlt elküldheti e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállítás**: a fájlt beállíthatja csengőhangként, vagy a telefonkönyv valamelyik bejegyzéséhez hívóazonosító hangként.
- **Törlés a lejátszási listáról**: a kiválasztott fájlt törölheti a lejátszási listáról.
- **Beállítások**: módosíthatja a zenefájlok lejátszásával kapcsolatos alapbeállításokat.

  Ismétlési mód: választhatja az ismétlés üzemmódot.

Véletlen sorrend: az MP3-lejátszót beállíthatja véletlen sorrendű lejátszásra.

Kiegyenlítő: megválaszthatja a kiegyenlítő beállítását.

3D hang: ki- vagy bekapcsolhatja a 3D-hangzást.

Megjelenés: kiválaszthatja a felszín típusát.

Hangerő: beállíthatja a hangerő szintjét.

- **Tulajdonságok**: megtekintheti a fájl tulajdonságait.

A lejátszási lista megjelenítése

Az MP3-lejátszó képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, majd válassza **A lejátszási lista megnyitása** opciót.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt:

- **Lejátszás**: lejátssza a kiválasztott fájlt.
- **Lejátszási listára vétel**: további fájlokkal bővítheti a lejátszási listát.
- **Sorrend módosítása**: az adott fájlt áthelyezheti a lejátszási listán belül a kívánt helyre.
- **Töröl**: törölheti a kiválasztott fájlt, vagy az összes fájlt a lejátszási listából.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a fájl tulajdonságait.

Hangrögzítő *(Menü 3.3)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket vehet fel. A hangjegyzetek legfeljebb egy órásak lehetnek.

Hangjegyzet rögzítése

1. A felvétel elindításához nyomja meg a [Fel] billentyűt.
2. Beszéljen a mikrofonba.

   A felvétel szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomja meg a [Fel] billentyűt.
3. A felvétel befejezéséhez nyomja meg az <**Állj**> vagy a [Le] billentyűt. A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.
4. A hangjegyzet ellenőrzéséhez nyomja meg a [Fel] billentyűt.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza **A hangrögzítő fájljainak megnyitása** opciót.
2. Válassza ki a hangjegyzetet.

Lejátszás közben a következő billentyűket használhatja:

Billentyűk	Művelet
Fel	Szünetelteti/folytatja a lejátszást.
Balra	Visszaugrik a jegyzetben.
Jobbra	Előreugrik a jegyzetben.
▲/▼	Beállítja a hangerőt.
Le	Leállítja a lejátszást.

A rögzítési üzemmód váltása

Módosíthatja a hangrögzítő rögzítő üzemmódját. Ettől a beállítástól függően változik a maximális felvételi idő. A hangjegyzet rögzítése előtt nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Beállítások** → opciót a hangrögzítő üzemmódjának kiválasztásához:

- **Multimédia üzenetek korlátja**: rögzítheti az MMS-üzenethez csatolni kívánt hangjegyzetet.
- **E-mail korlát**: rögzítheti az e-mail-hez csatolni kívánt hangjegyzetet.
- **Max. 1 óra**: legfeljebb egy óra időtartamban rögzíthet hangjegyzetet.

Világóra *(Menü 3.4)*

Ebben a menüben beállíthatja a helyi időzónát, és megnézheti, hogy a világ más részein éppen hány óra van.

Világidő megtekintése

1. A világtérképen nyomja meg a [Le] billentyűt.
2. A [Balra] vagy a [Jobbra] billentyűvel lapozzon a kívánt városhoz. A megfelelő idősáv módosul, a kijelzőn pedig megjelenik a helyi dátum és idő.
3. A város mint helyi időzóna mentéséhez nyomja meg az [𝑖/OK] billentyűt.

A nyári időszámítás alkalmazása

1. A világtérképen nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, majd válassza a **Nyári időszámítás beállítása** opciót.
2. Az [𝑖/OK] billentyű megnyomásával választhatja ki a kívánt időzónát.
3. Nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Ébresztés *(Menü 3.5)*

Válassza ezt a menüt az ébresztés beállításához. A hangjelzés szokásos ébresztésnél megegyezik a hívásjelzés beállított típusával. A hangbeállítások nem befolyásolják az ébresztés jelzését.

Hangjelzés beállítása

1. Válassza ki a hangjelzés típusát.
2. Állítsa be az egyes ébresztési opciókat.
   - **Hangjelzés**: aktiválja a hangjelzést.
   - **Hangjelzés ideje**: adja meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.
   - **de./du.**: 12 órás időformátum esetén válassza a **de.** vagy a **du.** lehetőséget.
   - **Ismétlés**: válasszon ismétlődő egységet.
   - **Ébresztőhang**: válasszon ki egy ébresztőhangot.
3. Nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Ébresztés leállítása

- A szundi funkció aktiválásához nyomja meg bármelyik billentyűt.
- Egyébként nyomja meg a <**Megerősít**> vagy az [𝑖/OK] billentyűt.

  Bármelyik billentyű megnyomása után, a <**Megerősít**> és az [𝑖/OK] billentyűk kivételével, a hangjelzés 5 perc elteltével ismét megszólal. Ezt összesen ötször teheti meg.

Kikapcsolt állapotban is megszólaló hangjelzés beállítása

Az ébresztés képernyőn válassza a **Készüléket bekapcsol** → **Be** opciót.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, bekapcsol, és megszólal a hangjelzés.

PIM szinkronizálás *(Menü 3.6)*

Ebben a menüben szinkronizálhatja személyes adatait a megfelelő számítógépes alkalmazásokkal, a választható WideSync program segítségével.

Szinkronizálási profil létrehozása

1. Nyomja meg a <**Hozzáad**> programbillentyűt.
2. A profilhoz adja meg a következő információkat:
   - **Profilnév**: adja meg a profil nevét.
   - **Szinkronizálási kategória**: válassza ki azt az alkalmazást, amellyel szinkronizálni kíván.
   - **Szinkronizálás típusa**: válassza ki a szinkronizálás típusát.
   - **Szinkronizálási protokoll**: válassza ki a kapcsolat módját.
3. A profil mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

A szinkronizálás indítása

1. Győződjön meg róla, hogy a PC-jére installálva van az MS Outlook és a WideSync program, és a telefont, illetve a PC-t összekötötte USB-kábellel, vagy aktív Bluetooth-kapcsolatot hozott létre.
2. Indítsa el az MS Outlook programot.
3. A PIM-szinkronizácó képernyőn válasszon egy profilt.
4. Nyomja meg az [𝑖⁄OK] billentyűt.

A szinkronizálás opciói

A PIM-szinkronizálás képernyőn az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Szinkronizálás indítás**: elindítja a szinkronizálást a kiválasztott profilban.
- **Eredmény megtekintése**: az utolsó szinkronizálás eredményét mutatja.
- **Új szinkronizálási profil**: új profilt adhat hozzá.
- **Szinkronizálási profil módosítása**: módosíthatja a profil tulajdonságait.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes profilt törölheti.

Számológép *(Menü 3.7)*

Ebben a menüben a négy számtani alapművelet, az összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás végezhető el.

1. Írja be az első számot.
   - Nyomja meg a <**.()**> billentyűt tizedespont vagy zárójel beillesztéséhez.
   - A kurzort a [*] vagy a [#] billentyűvel léptetheti.
2. A kívánt matematikai műveletet a navigációs billentyűkkel választhatja ki.
3. Írja be a második számot.
4. Ez eredmény megtekintéséhez nyomja meg az [𝑖⁄OK] billentyűt.
5. Ha szükséges, a második lépéstől ismételje meg a számolást.

Átváltó *(Menü 3.8)*

Ebben a menüben többek között valutaátváltási és hőmérséklet-átváltási műveleteket végezhet.

1. Válassza ki az átváltót.
2. Nyomja meg a [Balra] vagy [Jobbra] billentyűt a kiindulási mértékegység kiválasztásához, majd nyomja meg a [Le] billentyűt.

3. Írja be az átváltandó értéket és nyomja meg a [Le] billentyűt.
   - Tizedesvessző beillesztéséhez nyomja meg a [*] billentyűt.
   - A (+)/(-) hőmérséklet váltásához nyomja meg a [#] billentyűt.
4. Az eredmény mértékegységének kiválasztásához nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] billentyűt.

   A kijelzőn megjelenik a beírt mennyiségnek megfelelő új érték.

☑ A pénznem-átalakítónál az árfolyamokat a <**Megtekint** > programbillentyű megnyomásával tekintheti meg és állíthatja be.

Időzítő *(Menü 3.9)*

Ebben a menüben megadhat egy időtartamot, amelyet a telefon visszaszámlál. A telefon hangjelzéssel jelzi, amikor a megadott időtartam végére ér.

Az időzítő indítása

1. Nyomja meg a <**Beállít**> programbillentyűt.
2. Adja meg az időmérés időtartamát, majd nyomja meg az <**OK**> billentyűt.
3. Az időmérést az [i/OK] billentyű megnyomásával indíthatja el.

Az időzítő leállítása

- Az időzítő hangjelzése alatt nyomja meg bármelyik billentyűt.
- Ha az időzítőt még a hangjelzés előtt szeretné leállítani, az időzítő képernyőn nyomja meg az [i/OK] billentyűt.

Stopperóra *(Menü 3.0)*

Ebben a menüben az eltelt idő mérhető. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopperórát az [i/OK] billentyű megnyomásával indíthatja el.
2. Ha ellenőrizni szeretné a részidőt, nyomja meg az [i/OK] billentyűt. Ezt összesen három alkalommal ismételheti meg.

SIM AT *(Menü 3.*)*

Ez a menü csak akkor használható, ha Ön olyan SIM-AT kártyát használ, amely támogatja a SIM-alkalmazások eszközkészlet menüt és olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, mint a hírek, időjárás, sport, szórakozás és a helymeghatározás. A rendelkezésre álló szolgáltatások a hálózati szolgáltatója által biztosított lehetőségektől függően változhatnak. További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashat, vagy tájékoztatást kérhet a szolgáltatójától.

Böngésző *(Menü 4)*

A telefon a vezeték nélküli alkalmazás protokoll (WAP) böngésző segítségével kapcsolódhat a világhálóhoz. A WAP-böngészővel naprakész információt érhet el, és médiatartalmak széles skáláját töltheti le, így például játékokat, háttérképeket, csengőhangokat és zenefájlokat.

A menü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza a **Böngésző** opciót.

Kezdőlap *(Menü 4.1)*

Ebben a menüben a telefont csatlakoztathatja a hálózathoz, és betöltheti az internetszolgáltató honlapját. Készenléti üzemmódban ezt az [*i*/OK] billentyű megnyomásával is elvégezheti.

A webböngésző használata

Művelet...	Nyomja meg...
lapozás a böngésző elemei között	a [Fel] vagy a [Le] billentyűt.
a böngésző egy elemének kiválasztása	az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Választ** opciót.
visszatérés ez előző oldalra	az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Vissza** opciót.

Az oldal opciók használata

Bármelyik weboldalon az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Könyvjelzők**: könyvjelzőt helyezhet el az aktuális oldalon, vagy beléphet a könyvjelzőlistába.
- **Újratölt**: a frissített információkkal újratöltheti az aktuális oldalt.
- **Kezdőlap**: visszatérhet a kezdőlapra.
- **URL megnyitása**: beírhatja a kívánt URL-címet.
- **Címet megmutat**: megmutatja az aktuális weboldal URL-címét. Az aktuális oldalt be is állíthatja a webböngésző kezdőlapjaként vagy könyvjelzőként.
- **Cache törlése**: törölheti a gyorsítótárat. A gyorsítótár olyan átmeneti memória, amely tárolja a legutóbb felkeresett weboldalakat.
- **Beérkezett**: a webböngészőben megtekintheti a push-üzeneteket.

- **Képeket mutat**: az aktuális oldal képeit mutatja.
- **Hitelesítők**: megtekintheti a hitelesítő információkat.

Kilépés a webböngészőből

A böngésző bezárásához nyomja meg a [⏻] billentyűt.

Könyvjelzők *(Menü 4.2)*

Ebben a menüben a gyorsabb elérés érdekében URL-címeket tárolhat el.

Könyvjelző hozzáadása

1. Válasszon egy üres tárhelyet.
2. Írja be a könyvjelző címét, és nyomja meg a [Le] billentyűt.
3. Írja be az URL-címet, és nyomja meg a <**Tárol**> billentyűt.

Könyvjelzőként mentett oldalak megnyitása

A webböngésző elindítása után válasszon egy könyvjelzőtételt, és eléri a hozzá tartozó weblapot.

A könyvjelzőopciók használata

A tételek mentése után az <**Opciók**> programbillentyű megnyomásával az alábbi opciókat érheti el:

- **URL megnyitása**: megnyitja a könyvjelzős weboldalt.
- **Szerkeszt**: szerkesztheti a könyvjelző URL-címét és nevét.
- **Töröl**: törölheti a kijelölt vagy az összes könyvjelzőt.

Ugrás címre *(Menü 4.3)*

Ebben a menüben beírhatja az URL-címet, és megnyithatja a hozzá tartozó weblapot.

Profilbeállítások *(Menü 4.4)*

Ebben a menüben kiválaszthatja a kapcsolat profilját a világháló eléréséhez. Profilt is hozzáadhat, vagy módosíthatja azt. ▶ 81. old.

Cache törlése *(Menü 4.5)*

Ebben a menüben törölheti a gyorsítótárban tárolt információkat.

Üzenetek *(Menü 5)*

Az **Üzenetek** menüben szöveges, multimédiás és e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat. Használhatja továbbá a WAP push-üzenetek és a hálózati hírüzenetek funkciókat is.

A menü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza az **Üzenetek** opciót.

Új üzenet *(Menü 5.1)*

Ebben a menüben hozhat létre, illetve küldhet SMS- és MMS-üzeneteket és e-mailt.

Szöveges üzenet *(Menü 5.1.1)*

A rövid szöveges üzenetek (SMS) funkció használatával egyszerű képet, animációt vagy dallamot is tartalmazó szöveges üzenetet küldhet és fogadhat.

1. Írja be az üzenetet.

   ☑ A szöveges üzenetek maximális karakterszáma szolgáltatónként változó. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon feldarabolja azt.

2. Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt:
   - **Beillesztés**: szövegsablont, telefonkönyv-bejegyzést vagy könyvjelzőt illeszthet be.
   - **Kép beillesztése**/**Animáció hozzáadása**/**Dallam hozzáadása**: képet, animációt vagy dallamot csatolhat üzenetéhez.
   - **Csatolás**: névjegykártyát vagy naptári adatokat csatolhat adatfájlként.
3. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Tárol és küld** vagy a **Küld** opciót.
4. Írja be a címzett számát.

   Ha az üzenetet több címzettnek szeretné elküldeni, írja be a többi címzett számát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [OK] billentyűt.

MMS üzenet *(Menü 5.1.2)*

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) lehetővé teszi a szöveg, kép, videó és hang kombinációjából álló multimédiás üzenetek telefonról telefonra, illetve telefonról e-mail címre történő küldését.

1. Válassza ki a **Tárgy** sort.
2. Írja be az üzenet tárgyát, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.

3. Válassza ki a **Kép és videó** vagy a **Hang** sort és csatolja a kép-, a videó- vagy a hangfájlt.

   ☑ • Az üzenet maximális mérete különböző lehet, a hálózati szolgáltatójától függően.
   • A fájltípustól vagy a DRM (digitális jogkezelő) rendszertől függően, egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

4. Válassza ki az **Üzenet** sort.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd nyomja meg az [i/OK] billentyűt.
6. Az alábbi üzenetszerkesztési lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt:
   - **Szerkeszt**: szerkesztheti az üzenet tárgyát vagy szövegét.
   - **Kép módosítása**/**Videó módosítása**/**Hang módosítása**: módosíthatja a csatolt elemeket.
   - **Új oldal**: új oldalakat adhat az üzenethez. Az egyes oldalakra a [Balra] vagy a [Jobbra] billentyűk segítségével léphet.
   - **Oldal törlése**: a hozzáadott oldalt törölheti.
   - **Oldal szerkesztése**: módosíthatja az oldal megjelenítésének időtartamát, vagy előre lapozhat.
   - **Csatolás**: névjegykártyát vagy naptári adatokat csatolhat adatfájlként.
   - **Tárgy törlése**/**Szöveg törlése**: törölheti a tárgyat vagy a szöveget.
   - **Média törlése**/**Hang törlése**: eltávolíthatja a hozzáadott elemeket.
7. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Elküld** opciót.
8. Írja be a telefonszámot vagy az e-mail-címet.

   Ha az üzenetet több címzettnek szeretné elküldeni, írja be a többi címzett számát.
9. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az [i/OK] billentyűt.

E-mail *(Menü 5.1.3)*

Létrehozhat és küldhet szöveget, valamint audió- és videófájlokat tartalmazó e-maileket. A funkció használatához elő kell fizetnie valamelyik e-mail-szolgáltatásra, továbbá meg kell adnia az e-mail-kapcsolat és profil megfelelő beállításait. ▶ 58. old.

1. Válassza ki a **Tárgy** sort.
2. Írja be az e-mail tárgyát, majd nyomja meg az [i/OK] billentyűt.

3. Válassza ki az **Üzenetek** sort.
4. Írja be az e-mail szövegét, majd nyomja meg az [OK] billentyűt.
5. Válassza ki a **Fájl csatolva** sort, és a fájl csatolásához válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
   - **Kép hozzáadása**/**Videó hozzáadása**/**Hang hozzáadása**/**Zene hozzáadása**: a hozzáadott médiafájlokat a telefon a memóriájában tárolja.

     A fájltípustól, illetve az alkalmazott DRM- (digitális jogkezelési) rendszertől függően, egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

   - **Egyéb fájlok**: csatolhatja a telefon **Egyéb fájlok** mappájában tárolt dokumentumfájlokat is.
   - **Csatolás**: névjegykártyát vagy naptári adatokat csatolhat adatfájlként.
6. Az alábbi e-mail-szerkesztési lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt:
   - **Szerkeszt**: szerkesztheti a tárgyat vagy a szöveget.
   - **Tárgy törlése**/**Üzenet törlése**: törölheti a tárgyat vagy a szöveget.
   - **Melléklet törlése**: törölheti a kiválasztott mellékletet.
   - **Összes melléklet törlése**: törölheti az összes mellékletet.
7. Ha befejezte, nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Küld** opciót.
8. Írja be az e-mail-címet.

   Ha az üzenetet több címzettnek szeretné elküldeni, írja be a többi címzett címét.
9. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg az [OK] billentyűt.

Saját üzenetek *(Menü 5.2)*

Ebben a menüben megtekintheti fogadott és elküldött üzeneteit, illetve azokat, amelyeket nem sikerült elküldeni.

Beérkezett *(Menü 5.2.1)*

Ez a mappa tartalmazza az összes fogadott üzenetet, az e-maileken kívül.

Üzenet megtekintése

Az üzenetlistában a következő ikonok jelenhetnek meg, mutatva az üzenet típusát is:

- SMS
- MMS
- MMS üzenetjelzés (: Az üzenet letöltése folyamatban, : A fogadás sikertelen)
- Hangposta

- Push-üzenet a web-szerverről
- Konfigurálási üzenet, amely tartalmazza a szolgáltató hálózati paramétereit
- CB- (cellainformáció megjelenítése) üzenet a szolgáltatótól
- Kézbesítési jelentés az elküldött üzenetekről

☑
- Összhangban a DRM- (digitális jogkezelő) rendszerrel, webtartalmakat magában foglaló üzeneteknél előfordul, hogy azokat nem lehet továbbítani.
- Az üzenet mellett megjelenő **!** ikon azt jelzi, hogy fontos üzenet érkezett. A szürke üzenetikon a kevésbé fontos üzenetet jelzi.

Az üzenetopciók használata

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

SMS-üzenetek

- **Válaszol**: SMS-ben vagy MMS-ben válaszolhat a küldőnek.
- **Továbbküld**: az üzenetet továbbíthatja másoknak is.
- **Töröl**: törölheti az üzenetet.
- **Áthelyezés a telefonra**/**Áthelyezés a kártyára**: az üzenet áthelyezheti a SIM-kártyára vagy a telefon memóriájába.
- **Címet kivág**: URL-címeket, e-mail-címeket vagy telefonszámokat másolhat ki az üzenetből.
- **Média másolása**: médiatartalmat menthet el az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**: megóvhatja az üzenetet a kitörléstől. Csak azokat az üzeneteket védheti meg, amelyeket a telefon a memóriájában tárol.

MMS-üzenetek/MMS üzenetjelzés

- **Fogad**: az MMS-üzenetet letöltheti az MMS-szerverről.
- **Válasz SMS-ben**: SMS-válaszüzenetet küldhet.
- **Válasz MMS-ben**: MMS-válaszüzenetet küldhet.
- **Továbbküld**: az üzenetet továbbíthatja másoknak is.
- **Töröl**: törölheti az üzenetet.
- **Címet kivág**: URL-címeket, e-mail-címeket vagy telefonszámokat másolhat ki az üzenetből.
- **Média másolása**: médiatartalmat menthet el az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**: megóvhatja az üzenetet a kitörléstől.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti az üzenet tulajdonságait.

Konfigurációs üzenet

- **Telepít**: alkalmazza a telefonjára érkezett üzenetben meghatározott konfigurációt.
- **Címet kivág**: URL-címeket, e-mail-címeket vagy telefonszámokat másolhat ki az üzenetből.
- **Töröl**: törölheti az üzenetet.

Push-üzenet

- **URL megnyitása**: kapcsolódhat az üzenetben meghatározott URL-hez.
- **Címet kivág**: URL-címeket, e-mail címeket vagy telefonszámokat másolhat ki az üzenetből.
- **Töröl**: törölheti az üzenetet.
- **Védelem**: megóvhatja az üzenetet a kitörléstől.

CB-üzenetek

- **Tárol**: az üzenetet elmentheti a telefon memóriájába.
- **Címet kivág**: URL-címeket, e-mail címeket vagy telefonszámokat másolhat ki az üzenetből.
- **Töröl**: törölheti az üzenetet.

Kézbesítési jelentések

- **Címet kivág**: URL-címeket, e-mail címeket vagy telefonszámokat vághat ki a jelentésből.
- **Töröl**: törölheti a jelentést.
- **Védelem**: megóvhatja a jelentést a kitörléstől.

Piszkozatok *(Menü 5.2.2)*

Ez a mappa tartalmazza a későbbi küldéshez mentett üzeneteket.

Postázandó *(Menü 5.2.3)*

Ez a mappa tartalmazza azokat az üzeneteket, amelyeket a telefon megkísérel, vagy sikertelenül megkísérelt elküldeni.

A következő ikonok az üzenet státusát mutatják:

- Küldés folyamatban
- Sikertelen küldés

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Küldés újra**: újra próbálkozhat az üzenet küldésével.
- **Továbbküld**: továbbíthatja az e-mailt másoknak is.
- **Címet kivág**: URL-címeket, e-mail címeket vagy telefonszámokat másolhat ki az üzenetből.
- **Töröl**: törölheti az üzenetet.
- **Védelem**: megóvhatja az üzenetet a kitörléstől.

- **Tulajdonságok**: megtekintheti az üzenet tulajdonságait.

Elküldött *(Menü 5.2.4)*

Ez a mappa tartalmazza az elküldött üzeneteket.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Továbbküld**: az üzenetet továbbíthatja másoknak is.
- **Címet kivág**: URL-címeket, e-mail címeket vagy telefonszámokat másolhat ki az üzenetből.
- **Töröl**: törölheti az üzenetet.
- **Védelem**: megóvhatja az üzenetet a kitörléstől.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti az üzenet tulajdonságait.

E-mail fiók *(Menü 5.2.5)*

Ez a mappa tárolja a fogadott e-maileket.

E-mail megtekintése

1. Válasszon ki egy e-mail fiókot.
2. Nyomja meg az <**Igen**> billentyűt, ha az **Új e-mailek lekérdezése** megjelenik, vagy nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza az **Új e-mailek lekérdezése** lehetőséget. A telefon ellenőrzi az e-mail-szervert és letölti az új e-maileket.

   A listában a következő ikonok jelenhetnek meg, mutatva az e-mailek státusát:

   - Szerverről letöltve
   - Letöltés folyamatban
   - A letöltés sikertelen.

   ☑ Az üzenet mellett megjelenő ! ikon azt jelzi, hogy az üzenet fontos. A szürke üzenet kevésbé fontos üzenetet jelez.

3. Válasszon ki egy e-mailt vagy fejlécet.
4. Nyomja meg a [▲/▼] billentyűt az e-mail többi oldalának megtekintéséhez.
5. Nyomja meg a [*] vagy a [#] billentyűt az előző vagy a következő e-mail megtekintéséhez.

Az e-mail-opciók használata

Ha a fejléc vagy az e-mail olvasása közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Fogad**: letöltheti az e-mail tartalmát az e-mail-szerverről.
- **Válaszol**: választ küldhet a feladónak vagy az összes címzettnek.
- **Továbbküld**: az e-mailt továbbíthatja másoknak is.
- **Töröl**: törölheti az e-mailt.

- **Felvétel a szűrőlistára**: a küldők e-mail-címét vagy a tárgyat felveheti a blokkolt listára, ezzel elutasíthatja a meghatározott címekről vagy tartalommal érkező e-maileket.
- **Címet kivág**: URL-címeket, e-mail címeket vagy telefonszámokat másolhat ki az e-mailből.
- **Média másolása**: elmentheti a csatolt fájlokat az e-mailből a telefon memóriájába.
- **Védelem**: megóvhatja az e-mailt a kitörléstől.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti az e-mail tulajdonságait.

Saját mappák *(Menü 5.2.6)*

Ebben a menüben új mappákat hozhat létre, és kezelheti üzeneteit.

Új mappa létrehozásák

1. Nyomja meg az <**Igen**> billentyűt.
2. Írja be a mappa nevét, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.

A mappa opciók használata

Ha a mappalistában megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Megnyit**: megnyithatja a kiválasztott mappát.
- **Mappa hozzáadása**: új mappát adhat hozzá.
- **Mappa átnevezése**: módosíthatja a mappa nevét.
- **Töröl**: törölheti a kiválasztott mappát.

Sablonok *(Menü 5.3)*

Ennek használatával gyakran használt kifejezéseiből SMS-sablonokat hozhat létre, majd azokat visszakeresheti és beillesztheti az új SMS-üzenetbe.

Sablon létrehozása

1. Válasszon egy üres tárhelyet.
2. Írja be az üzenetet, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.

A sablon opció használata

Ha a sablonlista megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Szerkeszt**: szerkesztheti a kiválasztott sablont.
- **Küld**: új üzenetet hozhat létre és küldhet el.
- **Töröl**: törölheti a kiválasztott sablont.
- **Új hozzáadása**: új sablont adhat hozzá.

Mindet törli *(Menü 5.4)*

Ebben a menüben egyszerre törölheti az egyes üzenetmappákban lévő üzeneteket.

1. A törölni kívánt üzenetmappa kijelöléséhez nyomja meg az [OK] billentyűt.

   Az üzenet típusának megjelenítésekor nyomja meg kétszer a billentyűt, így egyenként kijelölheti a törölni kívánt üzeneteket.
2. Nyomja meg a <**Töröl**> billentyűt.
3. Nyomja meg az [OK] billentyűt a kiválasztó négyzet megjelöléséhez – így törölheti az írásvédett üzeneteket – majd nyomja meg az <**Igen**> billentyűt.
4. A törlés megerősítéséhez nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt.

Beállítások *(Menü 5.5)*

Ebben a menüben állíthatja be az üzenetszolgáltatáshoz használt opciókat.

Szöveges üzenet *(Menü 5.5.1)*

Itt adhatja meg az alapértelmezett SMS-beállításokat.

- **Küldés beállításai**: beállíthatja az SMS-üzenetek küldéséhez szükséges beállításokat:

  Válaszútvonal azonos: a címzett az ön üzenetközpontján keresztül válaszolhat.

  Kézbesítési jelentés: beállíthatja, hogy a hálózat értesítést küldjön az üzenet kézbesítéséről.

  Preferált memória: válasszon karakterkódolás-típust. Ha az **Automatikus** beállítást választja, a telefon az **Ékezet nélküli** kódolási típusról **Ékezetes** típusra vált, ha ékezetes karaktert ír be. Ha az ékezetes beállítást választja, az egy üzeneten belül használható karakterszám a szokásoshoz képest körülbelül a felére csökken. Ha ez a menü nem jelenik meg, telefonja alapértelmezésben biztosítja az automatikus karakterkódolást.

  Csatorna választás: a hálózattól függően választhatja a **GSM** vagy a **GPRS előnyben** beállítást.
- **Aktuális profil**: választhat SMS-beállítási profilt.
- **Profilbeállítások**: beállíthatja az egyes profilok tulajdonságait.

  Üzenetközpont: elmentheti, illetve módosíthatja üzenetközpontja számát.

  Alapértelmezett címzett: megadhat alapértelmezett címzettet.

Üzenet típusa: beállíthatja az alapértelmezett üzenettípust. Az üzeneteket a hálózat átalakítja a kiválasztott formátumra.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval adhatja meg azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont az SMS-üzenetet tárolja.

Szolgáltató neve: megadhatja a profil nevét.

MMS üzenet *(Menü 5.5.2)*

Itt adhatja meg az alapértelmezett MMS-beállításokat.

- **Küldés beállításai**: MMS-üzenetek küldéséhez a következő beállításokat adhatja meg:

  Kézbesítési jelentés: beállíthatja, hogy a hálózat értesítést küldjön az üzenet kézbesítéséről.

  Cím elrejtése: beállíthatja, hogy saját címe ne jelenjen meg a címzett telefonján.

  Olvasási jelentés: üzenetével együtt olvasási jelentés iránti kérést küldhet.

  Prioritás: megadhatja üzenete prioritási szintjét.

  Lejárat dátuma: ezzel az opcióval adhatja meg azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont az MMS-üzenetet tárolja.

  Kézbesítés ideje: beállíthatja, hogy a telefon milyen hosszú késleltetéssel küldje el az üzeneteket.

  Kimenő üzenet mérete: meghatározhatja az üzenethez csatolható elem maximális méretét.

- **Letöltési beállítások**: MMS-üzenetek fogadásához a következő beállításokat adhatja meg:

  Ismeretlen küldők elutasítása: elutasíthatja az ismeretlen feladóktól érkező üzeneteket.

  Reklámok engedélyezése: ezzel elfogadja a reklámokat.

  Információk engedélyezése: ezzel elfogadja az információs üzeneteket.

  Jelentés engedélyezve: beállíthatja, hogy a hálózat értesítést küldjön a feladónak, ha ön az üzenetet fogadta.

  Fogadás saját hálózatban: meghatározhatja, hogy a telefon, amíg ön a saját szolgáltatója szolgáltatási területén tartózkodik, automatikusan letöltse-e az új üzeneteket.

  Fogadás külföldön: meghatározhatja, hogy a telefon automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, ha más hálózatban barangol.

  A **Fogadás saját hálózatban** és a **Fogadás külföldön** a következő lehetőségeket biztosítja:

Automatikus: a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket a szerverről.

Elutasít: a telefon valamennyi üzenetet elutasítja.

Manuális: a telefonon megtekintheti az értesítéseket. Az új üzenetek letöltéséhez válassza a **Fogad** opciót.

- **Profil**: válassza ki az MMS-hez használt kapcsolat profilját. A profilt szerkeszteni is lehet. ▶ 81. old.

E-mail *(Menü 5.5.3)*

Itt adhatja meg az alapértelmezett e-mail-beállításokat.

☑ E-mail küldése vagy fogadása közben az e-mail-profil és -fiók beállításai nem módosíthatók.

- **Küldés beállításai**: megadhatja a küldés beállításait.

  Kézbesítési jelentés: beállíthatja, hogy a hálózat értesítést küldjön az e-mail kézbesítéséről.

  Olvasás visszaigazolása: beállíthat egy e-mail-címet, amelyen a fogadótól érkező olvasási jelentéseket fogadja.

  Prioritás: kiválaszthatja az e-mail prioritási szintjét.

  Aláírással: csatolhatja nevét, telefonszámát, rövid megjegyzését vagy jelmondatát e-mailjeihez.

  Név módositása: aláírásában módosíthatja a nevet.

  Telefonszám szerk.: aláírásában módosíthatja a telefonszámot.

  Megjegyzés szerk.: aláírásában módosíthatja a jelmondatot.

- **Fogadás beállításai**: az e-mailek fogadásával kapcsolatban a következő beállításokat adhatja meg:

  Lekérdezés gyakorisága: beállíthatja, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze a beérkező e-maileket a szerveren. Ha a **Ne jelezze** lehetőséget választja, használja az **Új emailek lekérdezése** opciót az új e-mailek manuális fogadásához.

  Olvasási jelentés: beállíthatja, hogy a telefon küldjön-e olvasás-visszaigazolást a beérkező e-mailekről. Ha az **Emlékeztető a válaszra** lehetőséget választja, a telefon megkérdezi önt, hogy küldjön-e olvasási jelentést.

  Elutasítás, ha nagyobb, mint: beállíthatja a beérkező e-mailek maximális méretét. A telefonja elutasítja az e-maileket, ha azok a meghatározott méretet meghaladják.

  Az üzenetek ne törlődjenek a szerverről: az e-mailek másolata a letöltés után is a szerveren marad.

- **Tilalmi lista**: meghatározhatja az elutasítani kívánt e-mail-címeket és tárgyakat.

- **E-mail postafiók**: beállíthatja az e-mail postafiókokat és kiválaszthatja, hogy melyiket kívánja használni.

  Aktuális fiók: Válassza ki a fiókot.

  Fiókbeállítások: összesen öt e-mail fiókot állíthat be különböző e-mail-szerverek használatával. Az egyes e-mail-fiókok beállításához rendelkezésre álló opciók:

  - **Postafiók neve**: adja meg a kiválasztott postafiók nevét.
  - **Név**: adja meg a felhasználó nevét.
  - **E-mail cím**: adja meg az e-mail-címet.
  - **SMTP-szerver**: adja meg az e-mail-üzenetek küldéséhez használt szerver IP-címét vagy kiszolgálónevét.
  - **SMTP-port**: írja be az SMTP-port számát.
  - **Protokoll típusa**: válassza ki a bejövő e-mail-szerver protokollját. A többi opció a protokolltípus beállításától függ.

  *Ha a protokoll típusa **POP3**:*

  - **POP3-szerver**: adja meg az e-mailek fogadásához használt szerver IP-címét vagy kiszolgálónevét.
  - **POP3-port**: adja meg a POP3-port számát.
  - **Felhasználónév**: adja meg az e-mail azonosítóját.
  - **Jelszó**: adja meg a jelszavát.
  - **APOP-bejelentkezés**: a szerverhez az APOP bejelentkezési séma szerint kapcsolódhat.

  *Ha a protokoll típusa **IMAP4**:*

  - **IMAP4-szerver**: írja be az e-mailek fogadásához használt szerver IP-címét vagy kiszolgálónevét.
  - **IMAP4-port**: írja be az IMAP4-port számát.
  - **Felhasználónév**: adja meg az e-mail azonosítóját.
  - **Jelszó**: adja meg a jelszavát.
  - **Mellékletekkel együtt**: válassza ezt az opciót, ha az e-mailekkel együtt a mellékleteket is fogadja.
  - **E-mail letöltési korlát**: állítsa be, hány fejlécet kíván letölteni a szerverről.

- **E-mail profil**: válassza ki az e-mail-szolgáltatáshoz használt kapcsolat profilját. Profilt is hozzáadhat, vagy módosíthatja azt. ▶ 81. old.

Push-üzenet *(Menü 5.5.4)*

Ebben a menüben módosíthatja a mobil internetes szerverről érkező push-üzenetek fogadási beállításait.

- **Fogad**: meghatározhatja, hogy a telefon hogyan fogadjon push-üzeneteket.

- **Üzenetközpont**: adja meg annak a szervernek a címét, amelyről push-üzeneteket kíván fogadni, ha a **Fogad** opció beállítása **Üzenetközpont specifikus**.

Cellainformáció *(Menü 5.5.5)*

Módosíthatja a CB-üzenetek fogadásának beállításait.

- **Fogad**: kiválaszthatja, hogy fogadja-e a CB-üzeneteket vagy nem.
- **Lista**: kijelzi a csatornát, ahonnan ön CB-üzeneteket kíván kapni. További információért forduljon szolgáltatójához.
- **Nyelv**: válassza ki a nyelvet, amelyen a CB-üzenetek megjelenjenek.

Memória állapota *(Menü 5.6)*

Ebben a menüben megtekintheti az egyes üzenetmappák által felhasznált memóriát.

Fájlkezelő *(Menü 6)*

A **Fájlkezelő** menüből érheti el a telefon memóriájában tárolt képeket, videókat, zene- és hangfájlokat.

A menü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza a **Fájlkezelő** opciót.

A DRM- (digitális jogkezelő) rendszertől függően, webtartalom nem minden esetben továbbítható. Az ilyen tartalmat a ikon jelzi.

Képek *(Menü 6.1)*

Ebben a menüben jelenítheti meg a saját készítésű fotókat, illetve a letöltött vagy üzenetben kapott képeket.

Kép megtekintése

1. Válasszon ki egy képmappát.
2. Válasszon ki egy képet.

Diavetítés megtekintése

Fotóit megtekintheti diavetítés formájában is, amikor az aktuális mappában található fotók egymás után jelennek meg.

1. Válassza a **Fényképek** opciót.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Diavetítés** opciót.
3. Válassza ki az időköz opciót.

   Megkezdődik a diavetítés.

4. Nyomja meg az <**Állj**> programbillentyűt a diavetítés leállításához.

A képopciók használata

Ha a kép megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Teljes képernyős nézet**: a képernyőt teljes képernyős nézetre váltja.
- **Lista**: visszatérhet a képek listájához.
- **Küldés**: a fájlt elküldheti MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállítás**: a fájlt beállíthatja a képernyő háttérképeként, illetve hívóazonosítóként a telefonkönyv bejegyzéseihez.
- **Töröl**: törölheti a fájlt.
- **Átnevez**: módosíthatja a fájlnevet.
- **Áthelyezés a kedvenc képek közé**: áthelyezheti a fájlt a **Kedvenc képek** mappába.
- **Áthelyezés a fotók közé**: áthelyezheti a fájlt a **Fényképek** mappába.
- **Áthelyezés a saját képek közé**: áthelyezheti a fájlt a **Saját képek** mappába.
- **Megosztás Bluetooth-on**: megoszthatja a fájlt más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**: megvédheti a fájlt a kitörléssel szemben.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a fájl tulajdonságait.

Videók *(Menü 6.2)*

Ebben a menüben megtekintheti a saját rögzítésű, a letöltött, illetve az üzenetben kapott videoklipeket.

☑ Előfordul, hogy a más eszközökkel, például videokamerával rögzített videofelvételeket nem lehet hibátlanul lejátszani.

Videoklip lejátszása

1. Válasszon ki egy videomappát.
2. Válasszon ki egy videoklipet.

Lejátszás közben a következő billentyűket használhatja:

Billentyűk	Művelet
Fel	Szünetelteti/folytatja a lejátszást.
Balra	Visszafelé mozog a fájlban.
Jobbra	Előrelép a fájlban.

Billentyűk	Művelet
▲/▼	Beállítja a hangerőt.
Le	Leállítja a lejátszást.

A videoopciók használata

Ha a videoképernyő megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Lista**: visszatérhet a videólistához.
- **Küldés**: a fájlt elküldheti MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállítás háttérként**: beállíthatja a 3gp fájlformátumban elmentett videoklipet háttérként.
- **Töröl**: törölheti a fájlt.
- **Átnevez**: módosíthatja a fájlnevet.
- **Áthelyezés a kedvenc videók közé**: áthelyezheti a fájlt a **Kedvenc videók** mappába.
- **Áthelyezés a videoklipek közé**: áthelyezheti a fájlt a **Videók** mappába.
- **Áthelyezés a saját videók közé**: áthelyezheti a fájlt a **Saját videók** mappába.
- **Megosztás Bluetooth-on**: megoszthatja a fájlt más Bluetooth-eszközökön keresztül.
- **Védelem**: megóvhatja a fájlt a kitörléstől.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a fájl tulajdonságait.

Zene *(Menü 6.3)*

Ebben a menüben megtekintheti a letöltött MP3-fájlokat.

Válasszon ki egy fájlt. Ezzel megnyitja az MP3-lejátszót.
▶ 40. old.

Hangok *(Menü 6.4)*

Ez a menü tartalmazza a hangjegyzeteit, illetve a letöltött és az üzenetben kapott hangfájlokat.

Hangfájlok lejátszása

1. Válasszon ki egy hangmappát.
2. Válasszon ki egy hangfájlt. A hangjegyzethez lásd a hangrögzítőről szóló részt. ▶ 41. old.

Hangopciók használata

Ha a hangképernyő megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Lista**: visszatérhet a hangok listájához.
- **Küldés**: a fájlt elküldheti MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállítás**: a fájlt beállíthatja saját csengőhangjaként vagy a telefonkönyv valamelyik bejegyzéséhez csengőhangként.
- **Töröl**: törölheti a fájlt.
- **Átnevez**: módosíthatja a fájlnevet.
- **Áthelyezés a kedvenc hangok közé**: áthelyezheti a fájlt a **Kedvenc hangok** mappába.
- **Áthelyezés a hangrögzítő fájljai közé**: áthelyezheti a fájlt a **Hangfelvétel lista** mappába.
- **Áthelyezés a saját hangok közé**: áthelyezheti a fájlt a **Saját hangok** mappába.
- **Megosztás Bluetooth-on**: megoszthatja a fájlt más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**: megóvhatja a fájlt a kitörléstől.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a fájl tulajdonságait.

Egyéb fájlok *(Menü 6.5)*

A telefon ebbe a mappába menti a fogadott, de a telefon által nem támogatott fájlokat. A telefon ezeket a fájlokat nem képes megnyitni. Nem támogatott fájlformátum többek között a *.doc, a *.ppt és a *.txt.

Ha a fájllista megjelenítése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Küldés**: a fájlt elküldheti e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Töröl**: törölheti a kijelölt vagy az összes fájlt.
- **Átnevez**: a fájlnevet módosíthatja.
- **Megosztás Bluetooth-on**: megoszthatja a fájlt más Bluetooth-eszközökkel.
- **Védelem**: megóvhatja a fájlt a kitörléstől.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a fájl tulajdonságait.

Memóriaállapot *(Menü 6.6)*

Ebben a menüben megtekintheti az egyes mappákban tárolt médiaelemekkel kapcsolatos memóriainformációt. Nyomja meg a [Balra] vagy a [Jobbra] billentyűt az elemek mérete vagy száma memóriaállapotának a megtekintéséhez.

Naptár *(Menü 7)*

A **Naptár** menü lehetővé teszi az ön programjainak figyelemmel kísérését.

A menü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza a **Naptár** opciót.

A naptár megtekintése

Amikor belép a **Naptár** menübe, megjelenik a naptár havi nézete, kék kerettel jelölve az aktuális napot.

A nap kiválasztása

- A [Balra] vagy a [Jobbra] billentyűvel lépkedhet a napok között.
- A [Fel] vagy a [Le] billentyűvel lépkedhet a hetek között.
- A [▲/▼] billentyűvel lépkedhet a hónapok között.

A naptáropciók használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt:

- **Nézet mód**: módosíthatja a naptár megtekintésének módját. ▶ 66. old.
- **Létrehoz**: új eseményt hozhat létre. ▶ a következő részt
- **Ugrás**: jelölje ki a mai napot vagy írjon be más dátumot.
- **Rendezés**: az elemeket eseménytípus szerint rendezheti.
- **Töröl**: A naptárban tárolt elemek törlésére különböző lehetőségek állnak rendelkezésre.

  ☑ Törölheti az ismétlődő eseményeket csak napi nézetben.

- **Nem észlelt események**: megtekintheti a figyelmen kívül hagyott eseményeket.
- **Memóriaállapot**: megtekintheti a telefon memóriájába mentett eseményelemek memóriaállapotát.

Esemény létrehozása

A naptárban tárolhat ütemezett eseményeket, évfordulókat, jegyzeteket és teendőket. Egy napon több eseményt is tárolhat.

Új ütemezett esemény létrehozása

1. Válasszon ki egy napot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Létrehoz** → **Programok** opciót.
3. Írja be az információt vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Tárgy**: írja be az esemény megnevezését.
   - **Adatok**: írja be az esemény adatait.

- **Kezdés dátuma** és **Kezdés ideje**: írja be az esemény kezdésének napját és időpontját.
- **de./du.**: válassza a **de.** vagy a **du.** beállítást a 12-órás időformátumban.
- **Befejezés dátuma** és **Befejezés ideje**: írja be az esemény befejezésének napját és időpontját.
- **de./du.**: válassza a **de.** vagy a **du.** beállítást a 12-órás időformátumban.
- **Hely**: írja be az esemény helyére vonatkozó adatokat.
- **Hangjelzés**: állítson be figyelmeztető hangjelzést az eseményhez.
- **Ez előtt**: beállíthatja, hogy a hangjelzés az adott esemény előtt mennyivel figyelmeztessen.
- **Ébresztőhang**: válasszon ki egy ébresztőhangot.
- **Ismétlés**: beállíthatja, hogy az esemény ismétlődjön, és az ismétlődés gyakoriságát is.
- **Határidő**: ha az esemény ismétlődik, állítsa be a befejezési dátumot.

4. Az esemény mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Új évforduló létrehozása

1. Válassza ki a dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Létrehoz** → **Évforduló** opciót.
3. Írja be az információt vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Alkalmak**: írja be az évfordulóra vonatkozó információt.
   - **Dátum**: adja meg a dátumot.
   - **Hangjelzés**: állítson be hangjelzést az évfordulóhoz.
   - **Ez előtt**: beállíthatja, hogy a hangjelzés az adott esemény előtt mennyivel figyelmeztessen.
   - **Hangjelzés ideje**: adja meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.
   - **de./du.**: válassza a **de.** vagy a **du.** beállítást a 12-órás időformátumban.
   - **Ébresztőhang**: válasszon ki egy ébresztőhangot.
   - **Ismétlés évente**: beállíthatja, hogy a telefon évente figyelmeztesse az évfordulóra.
4. Az esemény mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Emlékeztető beírása

1. Válassza ki a dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Létrehoz** → **Emlékeztető** opciót.
3. Írja be az emlékeztetőt, és nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Teendő bevitele

1. Válassza ki a dátumot a naptárban.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza a **Létrehoz** → **Teendő** opciót.
3. Írja be az információt vagy módosítsa a beállításokat.
   - **Teendő**: írja be az elemre vonatkozó információt.
   - **Kezdés dátuma**: írja be a kezdési dátumot.
   - **Esedékesség dátuma**: adja meg a befejezési dátumot.
   - **Prioritás**: válasszon prioritási szintet.
4. Az esemény mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

Események megtekintése

Ha már beprogramozott eseményeket, a naptár alján megjelennek az adott napra vonatkozó események ikonjai és az események száma.

- Programok
- Évforduló
- Teendő
- Emlékeztető

Az események megnyitása

1. Az adott napra felvett események megjelenítéséhez válassza ki a napot a naptárban.
2. Az esemény részleteinek megtekintéséhez válassza ki az eseményt.
3. A [Balra] vagy a [Jobbra] billentyűvel léphet a kiválasztott napra ütemezett más eseményekre.

Az eseményopciók használata

Ha az esemény megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Szerkeszt**: szerkesztheti az eseményt.
- **Létrehoz**: új eseményt írhat a naptárba.

- **Küldés**: az eseményt elküldheti SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Nézet mód**: módosíthatja a naptár megtekintésének módját.
- **Töröl**: törölheti az eseményt.
- **Memóriaállapot**: megtekintheti a naptárba mentett események memóriaállapotát.

Esemény megjelenítése más módban

A naptár megjelenítésének módját napi nézetre vagy heti nézetre módosíthatja. A nézet mód módosításához nyomja meg az <**Opciók**>programbillentyűt, és válassza a **Nézet mód** →opciót.

Havi nézet

Megtekintheti a kiválasztott dátumhoz tartozó eseményeket. Az esemény részleteinek megtekintéséhez válassza ki az eseményt.

A következő ikonok jelenhetnek meg, jelezve az esemény státusát:

- Beállított hangjelzés
- Ismétlődő esemény
- ! Teendő prioritása (Piros: fontos, Kék: normál, és Szürke: nem fontos)
- ☑ Befejezett teendő

Heti nézet

Megtekintheti a kiválasztott héthez tartozó eseményeket. A naptárban egy cella jelzi, hogy van-e ütemezett esemény. Válasszon cellát a kívánt napon.

Fényképező *(Menü 8)*

A telefonba szerelt kameramodullal fényképeket és videofelvételeket készíthet.

A menü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza a **Fényképező** opciót, vagy hosszan nyomja meg a [📷] billentyűt.

☑
- Ne készítsen fényképet másokról engedélyük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképet, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Ne készítsen olyan helyen fényképet, ahol ezzel sértené mások magánéletét.

Fényképezés

Többféle üzemmódban készíthet fényképfelvételt.
A fényképező JPEG formátumú képeket készít.

☑ Ha a fényképet közvetlen napfényben vagy nagyon világos környezetben készíti, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

1. A **Fényképező** menü megnyitásával vagy a [📷] billentyű hosszan tartó megnyomásával a fényképező bekapcsol.
2. Állítsa be a megörökíteni kívánt képet.
   - A <> billentyű megnyomásával eléri a fényképező opcióit. ▶ , következő részt
   - A billentyűzet segítségével módosíthatja a fényképező beállításait, vagy más üzemmódra válthat. ▶ A billentyűzet használata fényképezés üzemmódban
3. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a [📷] billentyűt.
   A telefon a fényképet a **Fényképek** mappába menti.

4.

Művelet...	Nyomja meg...
a fényképopciók elérése	<**Opciók**> programbillentyűt. ▶ 69. old.
a fénykép törlése	a [**C**], majd az <**Igen**> billentyűt.
visszalépés a fényképezés üzemmódba	<**Vissza**>.

A fényképezőopciók használata fényképezés üzemmódban

Fényképezés üzemmódban a <> billentyű megnyomásával a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Videofelvétel**: átválthat felvétel üzemmódba.
- **Fényképezési mód**: a következő üzemmódokban készíthet fényképeket:

  Egyetlen felvétel: normál üzemmódban készíthet fényképeket. Megválaszthatja, hogy a fényképező automatikusan elmentse-e a fényképet.

  Sorozatfelvétel: egymás után több felvételt is készíthet. Megválaszthatja, hogy a fényképező hány felvételt készítsen, valamint a felvétel sebességét.

Mozaikfelvétel: készíthet több felvételt, majd ezeket egyetlen keretben mentheti el. Megválaszthatja az elrendezést és a mentési módot.

- **Effektusok**: módosíthatja a színtónust vagy különleges effektusokat alkalmazhat.
- **Keretek**: alkalmazhat díszítő keretet.
- **Mobilfény**: meghatározhatja a mobilfény használatát.
- **Időzítő**: beállíthatja a fénykép elkészítése előtti késleltetési időt.
- **Ugrás a fotókra**: beléphet a **Fényképek** mappába.
- **Beállítások**: módosíthatja a fényképezés alapértelmezett beállításait.

  Méret: megválaszthatja képméretet.

  Minőség: kiválaszthatja a képminőséget.

  Kereső mód: előnézeti képernyőt választhat ki.

  Zárhang: kiválaszthatja azt a hangot, amit a kioldózár [📷] megnyomásakor hall.
- **Gyorsbillentyűk**: megtekintheti a fényképezés üzemmódban rendelkezésére álló billentyűk funkcióit.

A billentyűzet használata fényképezés üzemmódban

Fényképezés üzemmódban a billentyűzet segítségével módosíthatja a fényképező beállításait.

Billentyű	Művelet
▲	A kép függőleges átforgatása.
▼	A kép tükrözése.
[Balra/Jobbra]	A kép fényességének beállítása.
[Fel/Le]	Nagyítás vagy kicsinyítés.
1	Átváltás felvétel üzemmódba. ▶ 69. old.
2	A kép méretének módosítása.
3	A kép minőségének módosítása.
4	A fényképező üzemmód változtatása.
5	A színtónus módosítása vagy különleges effektusok alkalmazása.
6	A kép torzításának csökkentése a részletek és az élesség kiemelése érdekében.

Billentyű	Művelet
7	Díszítő keret kiválasztása.
8	Az időzítő beállítása.
9	A **Fényképek** mappa megnyitása.
*	Az előnézeti képernyő módosítása.
0	A mobilfény használatának meghatározása.

A fényképopciók használata

Az adott fénykép elmentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt:

- **Megtekint**: megnyithatja a sorozatfelvétel egyik képét.
- **Újabb felvétel**: visszaléphet a fényképezés üzemmódba.
- **Küldés**: a fájlt elküldheti MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Beállítás**: a fényképet beállíthatja a képernyő háttérképeként, illetve hívóazonosítóként a telefonkönyv bejegyzéseihez.
- **Töröl**: törölheti a fájlt.
- **Átnevez**: a fájlnevet módosíthatja.
- **Ugrás a fotókra**: beléphet a **Fényképek** mappába. ▶ 59. old.
- **Védelem**: megóvhatja a fájlt a kitörléstől.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a fájl tulajdonságait.

Videófelvétel készítése

Videofelvételt készíthet a kamera képernyőjén látható képről, és elmentheti azt.

1. Készenléti üzemmódban hosszan nyomja meg az [**1**] billentyűt.
2. Állítsa be a megörökíteni kívánt képet.
   - A <> billentyű megnyomásával eléri a fényképező opcióit. ▶ következő részt
   - A billentyűzet segítségével módosíthatja a fényképező beállításait, vagy más üzemmódra válthat. ▶ A billentyűzet használata felvétel üzemmódban
3. A felvétel elindításához nyomja meg a [] billentyűt.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a [] vagy a < > billentyűt. A készülék automatikusan a **Videók** mappába menti a videofelvételt.

5.

Művelet...	Nyomja meg...
videofilm lejátszása	[OK].
videoopciók elérése	az <**Opciók**> programbillentyűt. ▸ 71. old.
videofilm törlése	a [**C**], majd az <**Igen**> billentyűt.
visszatérés felvétel üzemmódba	<**Vissza**>.

Kameraopciók használata felvétel üzemmódban

Fényképezés üzemmódban a <> billentyű megnyomásával a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Fényképezés**: visszaléphet a fényképezés üzemmódba.
- **Effektusok**: módosíthatja a színtónust vagy különleges effektusokat alkalmazhat.
- **Mobilfény**: meghatározhatja a mobilfény használatát.
- **Időzítő**: beállíthatja a felvétel előtti késleltetési időt.
- **A Videók megnyitása**: beléphet a **Videók** mappába.
- **Beállítások**: az alábbi beállításokat módosíthatja a videofelvételhez:

  Rögzítési mód: választhatja a videofelvétel üzemmódot.

  Ha üzenetben elküldhető vagy háttérképként alkalmazható videofelvételt kíván készíteni, válassza az **MMS/Háttér korlátja** opciót. A készülék a videofilmet 3GP formátumban tárolja.

  A rendelkezésre álló memória korlátain belüli videó felvételéhez válassza a **Normál** opciót. A készülék a videofilmet MP4 formátumban tárolja.

  Méret: megválaszthatja a képkocka méretét.

  Minőség: kiválaszthatja a képminőséget.

  Kereső: előnézeti képernyőt választhat ki.

  Hangfelvétel: hanggal is vehet fel videofilmet.
- **Gyorsbillentyűk**: megtekintheti a felvétel üzemmódban rendelkezésére álló billentyűk funkcióit.

A billentyűzet használata felvétel üzemmódban

Felvétel üzemmódban a billentyűzet segítségével módosíthatja a kamera beállításait.

Billentyűk	Művelet
▲	A kép függőleges átforgatása.
▼	A kép tükrözése.
[Balra/Jobbra]	A kép fényességének beállítása.
[Fel/Le]	Nagyítás vagy kicsinyítés.
1	Átváltás fényképezés üzemmódba. ▶ 67. old.
2	A képkockaméret módosítása.
3	A kép minőségének módosítása.
4	A videofelvétel üzemmód megváltoztatása.
5	A színtónus módosítása vagy különleges effektusok alkalmazása.
6	A kép torzításának csökkentése a részletek és az élesség kiemelése érdekében.
7	A hang be- vagy kikapcsolása.
8	Az időzítő beállítása.

Billentyűk	Művelet
9	A **Videók** mappa megnyitása.
*	Az előnézeti képernyő módosítása.
0	A mobilfény használatának meghatározása.

A videoopciók használata

Az adott videofilm elmentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt:

- **Másik felvétele**: visszatérhet a felvétel üzemmódba.
- **Küldés**: a fájlt elküldheti MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Háttérként használ**: beállíthatja a 3GP fájlformátumban elmentett videoklipet háttérként.
- **Töröl**: törölheti a fájlt.
- **Átnevez**: módosíthatja a fájlnevet.
- **Ugrás a videókra**: beléphet a **Videók** mappába. ▶ 60. old.
- **Védelem**: megóvhatja a fájlt a kitörléstől.
- **Tulajdonságok**: megtekintheti a fájl tulajdonságait.

Beállítások *(Menü 9)*

A **Beállítások** menü különféle beállítási lehetőségekkel biztosítja, hogy telefonját kívánsága és igényei szerint testre szabhassa. Visszaállíthatja a beállítások alapértelmezett értékét is.

A menü megnyitásához készenléti üzemmódban nyomja meg a <**Menü**> programbillentyűt, és válassza a **Beállítások** opciót.

Idő és Dátum *(Menü 9.1)*

Ebben a menüben állíthatja be telefonján az aktuális időt és dátumot. Az idő és a dátum beállítása előtt a **Világóra** menüben ki kell választani az időzónát. ▶ 42. old.

- **Időbeállítás**: írja be a pontos időt.
- **de./du.**: 12 órás időformátum esetén válassza a **de.** vagy a **du.** lehetőséget.
- **Időformátum**: válassza ki az időformátumot.
- **Dátumbeállítás**: írja be az aktuális dátumot.
- **Naptár kezdőnapja**: adja meg, hogy a naptár a hét melyik napján kezdődjön.

Telefonbeállítások *(Menü 9.2)*

A telefon számos funkcióját saját igényeinek megfelelően állíthatja be.

Nyelv *(Menü 9.2.1)*

Ebben a menüben választhatja ki a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.

Üdvözlő üzenet *(Menü 9.2.2)*

Ebben a menüben írhatja be a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Gyorsbillentyűk *(Menü 9.2.3)*

A navigációs billentyűket gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket közvetlenül elérhet készenléti üzemmódban. A hozzárendelést ebben a menüben végezheti el.

Gyorsbillentyűk menükhöz rendelése

1. Válassza ki a gyorsbillentyűként használandó billentyűt.
2. Válassza ki a billentyűhöz rendelendő menüt.

A gyorsbillentyű-opciók használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt:

- **Módosít**: létrehozhatja vagy módosíthatja a gyorsbillentyű-hozzárendelést.
- **Töröl**: visszavonhatja a kiválasztott billentyű gyorsbillentyűkénti használatát.
- **Összes törlése**: az összes gyorsbillentyű-hozzárendelést kikapcsolhatja.

Automatikus billentyűzár *(Menü 9.2.4)*

Ebben a menüben határozhatja meg azt az időtartamot, amelynek elteltével a billentyűzet automatikusan lezár.

Hangerőgomb *(Menü 9.2.5)*

Ebben a menüben állíthatja be, hogy a telefon a csengetést némítsa el vagy a hívást utasítsa el, ha hívás érkezésekor Ön hosszan megnyomja a [▲/▼] billentyűt.

Extra beállítások *(Menü 9.2.6)*

Be-, illetve kikapcsolhatja az automatikus újratárcsázást, illetve hívásfogadást.

- **Automatikus újrahívás**: a telefont beállíthatja úgy, hogy legfeljebb tízszer megpróbálja újrahívni a sikertelenül tárcsázott telefonszámot.
- **Bármely gomb fogad**: a bejövő hívásokat a [ ] és az <**Elutasít**> billentyű kivételével bármelyik billentyű megnyomásával fogadhatja.

Kijelző-beállítások *(Menü 9.3)*

Ebben a menüben módosíthatja a kijelző és a megvilágítás beállításait.

Háttérkép *(Menü 9.3.1)*

Beállíthatja a kijelzőn készenléti üzemmódban megjelenő háttérképet.

- **Háttérkép**: válassza ki a kijelzőn háttérképként megjelenítendő képet vagy videoklipet.
- **Szöveg helye**: válassza ki a szöveg helyét. Ha készenléti üzemmódban nem kíván szöveget megjeleníteni, válassza a **Ki** opciót.
- **Betűtípus**: válasszon betűtípust.
- **Szöveg színe**: válassza ki a betűkészlet színét.

- **Operátor logó**: beállíthatja telefonját úgy, hogy a szolgáltató logója helyett egy grafika jelenjen meg a készenléti képernyőn. Ez csak akkor áll rendelkezésére, ha a grafikát valamilyen üzenetben megkapta.

Menüszín *(Menü 9.3.2)*

Kiválaszthat egy színsémát a menü üzemmódhoz.

Kijelző fényereje *(Menü 9.3.3)*

A kijelző fényerősségét a különböző fényviszonyokhoz igazíthatja.

Háttérvilágítás *(Menü 9.3.4)*

Itt választhatja meg, hogy a háttérvilágítás meddig maradjon bekapcsolva, illetve a kijelző mennyi ideig maradjon sötétített üzemmódban, amikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva.

- **Fő kijelző, normál**: adja meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.
- **Fő kijelző, halvány**: adja meg, hogy a háttérvilágítás kikapcsolása után a kijelző mennyi ideig maradjon sötétített üzemmódban. A megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.

Tárcsázás betűszíne *(Menü 9.3.5)*

Ebben a menüben választhatja ki a tárcsázáskor bevitt számok színét.

Szolgáltatást jelző fény *(Menü 9.3.6)*

A szolgáltatást jelző fény villog, ezzel jelzi a szolgáltatás státusát. Ebben a menüben be- vagy kikapcsolhatja a szolgáltatást jelző fényt.

Hangbeállítások *(Menü 9.4)*

Ebben a menüben testre szabhatja a különböző hangbeállításokat.

Beérkező hívás *(Menü 9.4.1)*

Ebben a menüben módosíthatja a bejövő hívások hangbeállításait.

- **Csengőhang**: válasszon csengőhangot a hívások jelzésére.
- **Csengetés hangereje**: válassza meg a csengetés hangerejét.
- **Hívásjelzés**: határozza meg, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hívásokat.

Billentyűhang *(Menü 9.4.2)*

Ebben a menüben választhatja ki a billentyűk megnyomásakor hallható hangot.

☑ A billentyűzet hangját készenléti üzemmódban a [▲/▼] billentyűvel állíthatja be.

Üzenetjelző hang *(Menü 9.4.3)*

Ebben a menüben külön-külön módosíthatja az SMS-üzenetek, MMS-üzenetek, e-mailek és CB-üzenetek hangbeállításait.

- **Billentyűhang**: válasszon egyet a számos üzenetjelző hang közül.
- **Hívásjelzés**: meghatározhatja, hogy a telefon hogyan értesítse a bejövő üzenetekről.
- **Ismétlés**: itt állíthatja be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen az új üzenet érkezéséről.

Be- és kikapcsolás *(Menü 9.4.4)*

Ebben a menüben választhatja ki, hogy a telefon milyen dallamot játsszon be- és kikapcsoláskor.

Halk üzemmód *(Menü 9.4.5)*

Ebben a menüben határozhatja meg, hogy a telefon halk üzemmódban hangjelzés helyett hogyan jelezzen bizonyos eseményeket.

Egyéb hangok *(Menü 9.4.6)*

Ebben a menüben további telefonhangokat állíthat be.

- **Percjelző hang**: ha ezt az opciót bekapcsolja, a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.
- **Kapcsolási hang**: ha ezt az opciót kiválasztja, a telefon hangjelzést ad, amikor a kimenő hívás csatlakozik a rendszerre.
- **Figyelmeztetés hívás közben**: a telefont beállíthatja, hogy beszélgetés közben hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, vagy elérkezik egy beállított ébresztés ideje.
- **Hibajelző hang**: ha ezt az opciót kiválasztja, a telefon hangjelzést ad, ha hibát vét, vagy ha valami gond van a telefonnal.

Hálózati szolgáltatások *(Menü 9.5)*

Ebben a menüben érheti el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetéssel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás *(Menü 9.5.1)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások átirányíthatók egy megadott telefonszámra.

1. Válasszon ki egy átirányítási opciót:
   - **Minden hívást**: az összes hívást átirányíthatja.
   - **Ha foglalt**: a hívás közben érkező hívásokat átirányíthatja.
   - **Ha nincs válasz**: átirányíthatja nem fogadott hívásait.
   - **Ha nem elérhető**: átirányíthatja hívásait, ha telefonját kikapcsolja, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.
   - **Mindet törli**: törölheti az összes hívásátirányítási beállítást.
2. Válassza ki az átirányítani kívánt hívástípusokat.
3. Válassza az **Aktivál** opciót. A hívásátirányítás kikapcsolásához, válassza az **Inaktivál** opciót.
4. Lépjen az **Átirányít** sorra.
5. Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át akarja irányítani.
6. Ha a **Ha nincs válasz** opciót választotta, lépjen a **Másodperc** sorra, és adja meg, hogy a hálózat mennyi idő elteltével irányítsa át a hívást.
7. Nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt.

Híváskorlátozás *(Menü 9.5.2)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásai korlátozását.

1. Válasszon korlátozási beállítást:
   - **Minden kimenőt**: letilthatja az összes kimenő hívást.
   - **Nemzetközit**: letilthatja a nemzetközi hívásokat.
   - **Nemzetközit, kivéve hazai**: csak az aktuális országba, vagy a saját országába engedélyez hívásokat.
   - **Minden beérkezőt**: letilthatja a bejövő hívásokat.
   - **Beérkezőt külföldön**: ezzel letilthatja a bejövő hívásokat, amikor külföldön használja telefonját.
   - **Mindet törli**: törölheti az összes híváskorlátozási beállítást; ezzel az összes bejövő és kimenő hívást engedélyezi.
   - **Korlátozási jelszó módosítása**: megváltoztathatja a szolgáltatójától kapott híváskorlátozási jelszót.
2. Válassza ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Válassza az **Aktivál** opciót. A híváskorlátozás kikapcsolásához válassza az **Inaktivál** opciót.
4. Írja be a szolgáltató által megadott híváskorlátozási jelszót, majd nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt.

Hívásvárakoztatás *(Menü 9.5.3)*

Ez a hálózati szolgáltatás értesíti a telefonbeszélgetés közben beérkező hívásról.

1. Válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyekre alkalmazni kívánja a hívásvárakoztatást.
2. Válassza az **Aktivál** opciót, és nyomja meg a <**Választ**> programbillentyűt. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához válassza az **Inaktivál** opciót.

Hálózatválasztás *(Menü 9.5.4)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot automatikusan vagy manuálisan kiválassza. Csak azokat a hálózatokat választhatja ki, amelyek rendelkeznek érvényes barangolási megállapodással az Ön hálózatát üzemeltető szolgáltatóval.

Hívószám küldése *(Menü 9.5.5)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással megakadályozhatja, hogy a telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékén. Ha az **Alapértelmezett** opciót választja, a telefon a hálózat alapértelmezett beállításait alkalmazza.

☑ Bizonyos hálózatok nem teszik lehetővé, hogy Ön ezt az alapértelmezett beállítást módosítsa.

Hívószám *(Menü 9.5.6)*

Ebben a menüben tárolhatja a hangpostaszerver számát, és meghallgathatja hangüzeneteit.

☑ Csak akkor tudja a hangpostaszervert elérni, ha előbb a számát eltárolta. Ezt a számot a szolgáltató adja meg.

- **Felhív**: kapcsolatot létesíthet a hangpostaszerverrel, hogy meghallgathassa üzeneteit.
- **Hívószám**: írja be a hangpostafiók számát.

Zárt csoport *(Menü 9.5.7)*

Ebben a menüben a kiválasztott felhasználói csoportra korlátozhatja a beérkező és a kimenő hívásokat. A zárt csoport létrehozásának módjáról kérdezze szolgáltatóját.

- **Indexlista**: zárt csoport indexszámokat írhat be, törölhet, illetve aktiválhat.
- **Külső hozzáférés**: lehetővé teszi, hogy a zárt csoporton kívüli számokat is hívjon. Ez a funkció az Ön zárt csoport előfizetésének jellegétől függ.
- **Alapcsoport**: engedélyezheti az alapcsoportot, amennyiben ilyet beállított a szolgáltatójánál. Amikor hívást kezdeményez, a telefon felkínálja Önnek az alapértelmezett zárt csoport használatának lehetőségét a listából való választás helyett.

Sávválasztás *(Menü 9.5.8)*

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére. A telefon az alábbi hálózatokat képes használni: GSM 1900 és kombinált GSM 900/1800.

A telefon hálózathasználati alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásárolta. Ha külföldre utazik, ki kell választania az adott országban használt sávot.

Bluetooth *(Menü 9.6)*

A Bluetooth funkció segítségével a telefont vezeték nélkül csatlakoztathatja más Bluetooth-készülékekhez, és ezekkel adatokat cserélhet, kihangosítva beszélhet, illetve távolról vezérelheti a telefont.

A Bluetooth technológia költségmentes vezeték nélküli kapcsolatot biztosít valamennyi Bluetooth-kompatibilis, 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. Mivel a készülékek rádióhullámokkal kommunikálnak, nem kell egymás felé irányítani őket.

☑
- Ha a készülékek között akadály van, a működési távolság csökkenhet.
- A jobb teljesítmény érdekében nem ajánlott a Bluetooth használata olyan multimédiás funkciókkal együtt, mint a hangrögzítő, a fényképező, az MP3-lejátszó, vagy fordítva.
- Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

A Bluetooth funkció beállítása

A **Bluetooth** menüből az alábbi opciókat választhatja:

- **Aktiválás**: be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.
- **Saját eszközök**: ezzel keresheti az elérhető Bluetooth-készülékeket.
- **Saját telefon láthatósága**: ezzel lehetővé teszi, hogy más Bluetooth-készülékek megkeressék telefonját.
- **Saját telefon neve**: telefonjához hozzárendelhet egy Bluetooth-készülék nevet, ami majd megjelenik más készülékeken.
- **Biztonságos üzemmód**: itt határozhatja meg, hogy a telefon jóváhagyást kérjen-e, mielőtt más készülékek hozzáférnének adataihoz.
- **Bluetooth-szolgáltatások**: megtekintheti a rendelkezésre álló Bluetooth-szolgáltatásokat.

Bluetooth készülékek keresése és párosítása

1. A Bluetooth beállítási opciók közül válassza a **Saját eszközök** opciót.
2. Válassza az **Új eszközök keresése** opciót.

   A keresés befejeztével megjelenik azon készülékek listája, amelyekhez csatlakozhat. Az alábbi ikonok a készülékek típusát jelzik:

   - Fejhallgató
   - Autós kihangosító készlet
   - Számítógép
   - Nyomtató
   - Mobiltelefon
   - PDA
   - Ismeretlen eszköz

   Az ikon színe a készülék állapotát jelzi:

   - Szürke – nem párosított készülékek
   - Kék – párosított készülékek
   - Piros – aktuálisan a telefonhoz csatlakozó készülékek
3. Válasszon eszközt.
4. Adja meg a Bluetooth PIN-kódot, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt. Ez a kód csak egyszer használatos, ezért nem szükséges megjegyezni.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

☑ Egyes készülékek, különösen a fülhallgatók és az autós kihangosító-készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal rendelkeznek, például **0000**. Ha a másik készülék rendelkezik kóddal, akkor azt be kell írni.

Az eszközopciók használata

Ha az eszközlista megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> programbillentyűt, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- **Kapcsolódás**: kapcsolódhat a fejhallgatóhoz vagy az autós kihangosító készlethez.
- **Szétkapcsolás**: megszünteti a kapcsolatot az eszközzel.
- **Keresés fájlokban**: adatokat kereshet a készüléken és azokat közvetlenül a telefonjára importálhatja.
- **Szolgáltatáslista**: megtekintheti a készülék Bluetooth-szolgáltatáslistáját.
- **Átnevez**: átnevezheti a párosított készüléket.
- **Eszköz engedélyezése**/**Nem engedélyezett eszköz**: beállíthatja, hogy a telefon rákérdezzen-e a csatlakozás engedélyezésére, amikor más készülékek próbálnak kapcsolódni a telefonhoz.
- **Töröl**: törölheti a kiválasztott, vagy az összes megjelenített készüléket a készüléklistáról.

Adatküldés Bluetooth-kapcsolattal

1. Aktiválja a Bluetooth-funkciót.
2. Válassza ki azt az alkalmazást, amely a küldendő elemet tárolja.
3. Lapozzon a kívánt elemhez, és nyomja meg az <**Opciók**>programbillentyűt.
4. Válassza a **Küldés** → **Bluetooth** opciót.

   A telefon megkeresi a közelben lévő készülékeket, és felsorolja az elérhetőket.
5. Válasszon eszközt.
6. Ha szükséges, írja be a párosításhoz szükséges Bluetooth PIN-kódot, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.

Adatfogadás Bluetooth-kapcsolattal

Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth-funkcióját.

1. Ha nem engedélyezett Bluetooth-eszköz küld adatot telefonjára, nyomja meg az <**Igen**> billentyűt – ezzel engedélyezheti az eszköznek, hogy kapcsolatba lépjen telefonjával.
2. Az adatfogadáshoz nyomja meg az <**Igen**> billentyűt.

Biztonság *(Menü 9.7)*

Ebben a menüben a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédheti telefonját a jogosulatlan használattal szemben.

☑ Ha egymás után háromszor téves PIN /PIN 2 kódot ad meg, a telefon blokkolja a SIM-kártyát. A blokkolás feloldásához be kell írni a PUK/PUK2-kódot (személyes feloldókulcs). A kódokat a hálózatüzemeltetőtől kapja meg.

PIN-ellenőrzés *(Menü 9.7.1)*

A 4-8 számjegyű PIN-kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Ha aktiválja ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot.

PIN-módosítás *(Menü 9.7.2)*

Ebben a menüben módosíthatja a PIN-kódját. E funkció használatához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár *(Menü 9.7.3)*

Ebben a menüben a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében lezárhatja telefonját.

Ha aktiválja ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adnia a 4-8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó gyári beállítása **00000000**. A jelszó módosításához használja a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(Menü 9.7.4)*

Ebben a menüben módosíthatja a telefonjelszót.

Védett adataim *(Menü 9.7.5)*

Ebben a menüben megtilthatja a hozzáférést üzeneteihez, fájljaihoz vagy a telefon valamennyi menüfunkciójához, a hívásfunkciók kivételével.

Ha a védett adatok opció aktív, a lezárt elemek, illetve menüfunkciók eléréséhez be kell írnia a telefonjelszót.

Kártyazár *(Menü 9.7.6)*

Ebben a menüben beállíthatja, hogy a telefon egy kártyazárkód megadását követően csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával legyen használható. Ha másik SIM-kártyát kíván használni, meg kell adnia a kártyazárkódot.

Fixlista mód *(Menü 9.7.7)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, az FDN (rögzített hívószám) üzemmódban a kimenő hívásokat meghatározott telefonszámokra korlátozhatja. Ha ezt a funkciót engedélyezte, csak a fixlistán tárolt számok hívhatók.

PIN2-módosítás *(Menü 9.7.8)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, ezzel a funkcióval módosíthatja az aktuális PIN2-kódot.

Kapcsolat beállításai *(Menü 9.8)*

Ebben a menüben hozhatja létre és módosíthatja igényei szerint a telefon hálózatra csatlakozásánál használt profilokat. Ezekre a beállításokra a webböngésző használatához, illetve MMS-üzenetek és e-mailek küldéséhez van szükség.

☑ Ez a telefon alapértelmezetten alkalmas a hálózatra csatlakozásra. Ha anélkül változtatja meg ezeket a beállításokat, hogy előzőleg kikérné szolgáltatója tanácsát, előfordulhat, hogy a webböngésző, az MMS-, és az e-mail-funkciók nem működnek megfelelően.

Profil létrehozása

1. Nyomja meg az <**Új**> programbillentyűt. Ha már mentett el profilt, nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt, és válassza az **Új kapcsolat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a következő adatokat:
   - **Profilnév**: adja meg a profil nevét.
   - **Honlap címe**: írja be szolgáltatója honlapjának címét.
   - **Proxy**: be- és kikapcsolhatja a proxy szervert.

- **IP-cím**: írja be a proxy szerver IP-címét.
- **Port**: írja be a proxy szerver portszámát.
- **DNS**: be- és kikapcsolhatja a DNS-címeket.
- **1.DNS** és **2.DNS**: írja be az elsődleges és a másodlagos DNS-címet.
- **Csatorna**: válassza ki a hálózati csatorna típusát.
- **Speciális beállítások**: módosíthatja a speciális beállításokat. A csatorna beállításától függően a rendelkezésre álló opciók változnak.

*Ha a csatorna beállításakor a **GPRS** opciót választotta:*

Hozzáférési pont: adja meg a hozzáférési pont nevét.

Bejelentkezési azonosító: írja be a felhasználó azonosítóját.

Jelszó: adja meg a bejelentkezési jelszavát.

*Ha a csatorna beállításakor a **GSM** opciót választotta:*

Hívószám: írja be a PPP-szerver telefonszámát.

Bejelentkezési azonosító: írja be a felhasználó azonosítóját.

Jelszó: adja meg a bejelentkezési jelszavát.

Adathívás típusa: válasszon hívástípust az adattovábbításhoz.

3. A profil mentéséhez nyomja meg a <**Tárol**> programbillentyűt.

A profilopciók használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> programbillentyűt:

- **Módosítás**: szerkesztheti a kiválasztott profilt.
- **Törlés**: törölheti a profilt.
- **Új kapcsolat hozzáadása**: új profilt adhat hozzá.

Gyári beállítások *(Menü 9.9)*

Ebben a menüben visszaállíthatja a telefon gyári beállításait.

1. A visszaállítandó beállítási kategóriák kijelöléséhez nyomja meg az [⁴⁄₀ₖ] billentyűt.
2. Nyomja meg a <**Vissza**> programbillentyűt.
3. A visszaállítás megerősítéséhez nyomja meg az <**Igen**> programbillentyűt.
4. Írja be a telefonjelszót, és nyomja meg az <**OK**> billentyűt.

☑ A jelszó gyári beállítása **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▸ 81. old.

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretné megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségráfordítást, hajtsa végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenetek jelenhetnek meg:

„Helyezze be a SIM-kártyát!”

- Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártyát helyesen tette-e be a készülékébe.

„Írja be a jelszót!”

- Az automatikus lezárófunkció aktív. Be kell írnia a telefonjelszót; csak ezután tudja használni telefonját.

„Írja be a PIN-kódot!”

- Most használja először a telefonját. Be kell írnia a SIM-kártyával együtt kapott PIN-kódot.
- A PIN-ellenőrzés funkció aktív. Valahányszor bekapcsolja telefonját, mindig be kell írnia PIN-kódját. A **PIN-ellenőrzés** menüben letilthatja ezt a funkciót.

„Írja be a PUK-kódot!”

- Egymás után háromszor hibásan írta be a PIN-kódot, ezért a telefon blokkolva van. Írja be a szolgáltatója által megadott PUK-kódot.

„Nincs szolgáltatás”, „Hálózati hiba” vagy „Nincs kész” üzenet jelenik meg

- A kapcsolat a hálózattal megszakadt. Lehet, hogy gyenge a térerő. Menjen arrébb, és próbálkozzon újra.
- Olyan opciót próbál elérni, amire nem fizetett elő a szolgáltatójánál. Bővebb információért forduljon a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázta.

- Győződjön meg róla, hogy megnyomta a [ ] billentyűt.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő hálózathoz csatlakozott.
- Győződjön meg róla, hogy nem állított be korlátozást kimenő hívásaira.

A másik fél nem tudja Önt elérni.

- Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta telefonját ([ ] billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartotta).

- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő hálózathoz csatlakozott.
- Győződjön meg róla, hogy nem állított be korlátozást bejövő hívásaira.

A másik fél nem hallja Önt.

- Győződjön meg róla, hogy a mikrofont bekapcsolta.
- Győződjön meg róla, hogy a telefont elég közel tartja a szájához. A mikrofon a telefon alján van.

A telefon sípol, és az "Alacsony akkufeszültség" felirat villog a képernyőn.

- Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Töltse fel az akkumulátort.

A hívás hangminősége rossz

- Ellenőrizze a térerőkijelzést ( ). A vonalak száma jelzi a térerőt, az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Próbálja meg a telefont kicsit arrébb vinni, vagy, ha épületben van, menjen közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvi bejegyzés előhívásakor a telefon nem tárcsáz.

- A **Névjegyzék** menüben ellenőrizheti, hogy helyesen tárolta-e el a számot.
- Ha szükséges, mentse el újra a számot.

Az akkumulátor nem tölt megfelelően, vagy a telefon időnként magától kikapcsol

- Tiszta, puha ruhával törölje át a telefonon, illetve az akkumulátoron lévő érintkezőket.

Ha a fenti útmutatás sem segít a probléma megoldásában, jegyezze fel:

- Telefonja modelljét és sorozatszámát
- A garanciára vonatkozó adatokat
- A probléma világos leírását

Majd keresse fel a helyi forgalmazót vagy a Samsung ügyfélszolgálatát.

Egészségvédelmi és biztonsági előírások

SAR tanúsítási információ

A telefonkészülék megfelel az Európai Unió rádióhullámok kibocsátásra vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádió-adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek – az átfogó irányelvekben lefektetett – határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Unió Tanácsa által javasolt SAR-határérték 2,0 W/kg.*

E telefonmodell esetében a legmagasabb SAR-érték 0,973 W/kg volt.

A SAR-teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték, úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiát használja fel. Általában, minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

Mielőtt egy új mobiltelefon piacra kerülne, az európai R&TTE irányelveknek való megfelelőségét igazolni kell. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és más személyek egészségvédelmét és biztonságát.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR-értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Ha a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, kevesebb energiát fogyaszt. A mobilhálózat térereje, illetve a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek nagymértékben befolyásolják a beszélgetési és a készenléti időt.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a felhasznált akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse fel. Ha nincs használatban, húzza ki az akkumulátortöltőt az áramforrásból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy hideg vagy meleg akkumulátorral a telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha teljesen fel van töltve.
  A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait. Véletlen rövidzárlat jöhet létre, ha egy fémtárgy – érme, gemkapocs vagy toll – közvetlen összeköttetést hoz létre az akkumulátor + és - pólusa (az akkumulátoron lévő fém csíkok) között. Például, ne vigyen magával tartalék akkumulátort a zsebében vagy a táskájában, ahol az érintkezésbe kerülhet fém tárgyakkal. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Ne dobja az akkumulátort tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Ha autóvezetés közben használja mobiltelefonját, minden esetben tartsa be annak az országnak vagy régiónak a helyi jogszabályait, ahol tartózkodik.

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat vagy veszélyes lehet.

A telefonkészülék vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt – a biztonsági előírások megismerése érdekében – olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatibilis készüléket.

Más hordozható rádióadó-berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni, úgy, hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmusszabályzók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmusszabályzók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmusszabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van. Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen információ beszerzésében talán orvosa is segítségére lehet Önnek.

Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel.

Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie. Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Segélykérő hívás kezdeményezése:

1. Kapcsolja be a telefont.
2. Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot. A segélyhívó számok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja meg a [ ] billentyűt.

Lehet, hogy bizonyos funkciókat, például a híváskorlátozást, inaktívvá kell tennie, mielőtt segélykérő hívást kezdeményezhet. Tanulmányozza ezt a dokumentumot, és kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy karbantartás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfúvódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat – így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem – közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A nem megfelelően beszerelt mobil készülék a légzsák felfúvódása esetén súlyos sérülést okozhat.
- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, mert zavarhatja a repülőgép működését.

- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben jogi lépések megtételét vonhatja maga után.

Gondozás és karbantartás

Ez a telefon kiváló tervezői és kivitelezői munka eredménye; kezelje gondosan. Az alábbi javaslatok segíthetnek Önnek a garanciával kapcsolatos kötelezettségei teljesítésében, és lehetővé teszik, hogy még sok éven át örömét lelje ebben a termékben.

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol. A kisgyermekek véletlenül kárt okozhatnak a készülékben, és lenyelhetik az apróbb alkatrészeket.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Ne használja a telefont nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést kaphat, vagy károsodhat a telefon.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, mert azok megolvadhatnak.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Miközben a lehűlt telefon felmelegszik normál hőmérsékletre, pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne ejtse le, ne rázza és ne ütögesse a telefont. A durva bánásmód károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadálya lehet a megfelelő üzemelésnek.
- Ne tegye a telefont fűtőkészülékbe vagy fűtőkészülékre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A telefon felrobbanhat, ha túlmelegszik.
- Ha a telefon vagy az akkumulátor átnedvesedik, a víz okozta kár mértékét jelzi, ha a telefon felületének a színe megváltozik. Ilyen esetben a gyártó szavatossága még akkor sem vonatkozik a telefon javítására, ha a garanciaidő még nem járt le.
- Ha telefonban van mobilfény vagy lámpa, azt ne használja emberek vagy állatok szeméhez túl közel. Ez ugyanis szemsérülést okozhat.

- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon eszközölt változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó-berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javítása érdekében.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-P300 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Háromsávos (GSM900/1800/1900 MHz)
Belső LCD kijelző	220 x 176 képpont (TFT, 262k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM-feszültség	3V
WAP-böngésző	WAP 2.0 (Nokia Ericsson ver 7)
GPRS	Class 10 (2Tx/ 4Rx)
Digitális kamera	CMOS, VGA (300k)
Beszédkódolás	FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	TAD437EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II
Méretek	87,5 x 54,5 x 8,9 (normál akkumulátorral)
Tömeg	81 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

A telefon
- be-/kikapcsolása • 8
- gondozása és karbantartása • 90
- gyári beállításainak visszaállítása • 82
- ikonjai • 10
- jelszava • 81
- kicsomagolása • 6
- kijelzője • 10
- lezárása • 80

ABC-üzemmód, szövegbevitel • 26, 27

Akkumulátor
- alacsony feszültségének jelzése • 8
- feltöltése • 7
- óvintézkedések • 86

Alacsony akkufeszültség kijelzése • 8

Átirányítás, hívások • 76

Átváltó • 44

Automatikus újratárcsázás • 73

B

Barangolás • 77

Bármely gomb fogad • 73

Be- és kikapcsolás
- mikrofon • 31
- telefon • 8

Be- és kikapcsolást jelző hang • 75

Beérkezett, üzenetek
- e-mail • 53
- MMS/SMS • 50

Billentyűzár • 8, 73

Billentyűzet hangja
- be/ki • 31
- hangerő • 75
- kiválasztás • 75

Biztonság
- előírások • 1
- hívások • 80
- információ • 85

Bluetooth
- beállításai • 78
- fogadás, adatok • 80
- küldés, adatok • 80

Böngésző, web • 46

C

CB- (cellainformáció megjelenítése) üzenet • 52, 59

D

Dátum, beállítás • 72

DRM (digitális jogkezelő) • 59

DTMF-jelek, küldés • 31

E

Egészségvédelem és biztonság • 85

Elküldött üzenet • 53

E-mailek
- beállítása • 57
- létrehozása/küldése • 49
- megtekintése • 53
- törlése • 54

É

Ébresztés • 42

F

Fájlkezelő • 59

Felvétel
- videók • 69

F *(folytatás)*

Fényképek
- felvétele • 66
- megtekintése • 59

Fényképező
- fényképek • 67
- videók • 69

Fogadott hívások • 33

Fogadott üzenetek
- e-mail • 53
- MMS/SMS • 50

G

Gyári beállítások visszaállítása • 82

Gyorsbillentyűk • 72

Gyorshívás • 36

H

Hálózati
- hírüzenet • 52, 59
- szolgáltatások • 75

Hangbeállítások • 74

Hangok, letöltött • 61

Hangostelefon • 31

Hangpostaszerver • 77

Hangrögzítő
- lejátszás • 41
- rögzítés • 41

H *(folytatás)*
Hálózati sáv, kiválasztás • 78
Hálózatválasztás • 77
Háttérkép • 73
Háttérvilágítás ideje, beállítás • 74
Hívás
fogadása • 29
Hívásidő • 33
Hívásinformációk
fogadott • 33
nem fogadott • 33
tárcsázott • 33
Hívásjelzés
bejövő hívások • 74
üzenetek • 75
Híváskőltség • 34
Hívások
átadása • 31
átirányítása • 75
elutasítása • 29
fogadás • 29
korlátozása • 76
tartása • 30
újratárcsázás • 29
várakoztatása • 77
Hívóazonosító • 77
Hívócsoportok • 36

I
Idő, beállítás • 72
Időzítő • 45
Ikonok, leírás • 10
Internet • 46

J
Játékok • 38
Java-alkalmazások • 38
Jelszó
Híváskorlátozás • 76
telefon • 81

K
Kapcsolási hang • 75
Karakterek, bevitel • 26
Képek, letöltött • 59
Kijelző
beállításai • 73
elrendezés • 10
fényereje • 74
háttérvilágítás, beállítás • 74
ikonjai • 10
nyelve • 72
Konferenciahívás • 31
Konfigurációs üzenet • 52
Korlátozás, hívások • 76
Közlekedésbiztonság • 87

L
Lezárás
menüfunkciók • 81
SIM-kártya • 81
telefon • 80

M
Második hívás
fogadása • 30
Memóriaállapot
fájlkezelő • 62
saját elemek • 62
telefonkönyv • 38
üzenetek • 59
Menüszín • 74
MMS-üzenet
beállítása • 56
MMS-üzenetek
létrehozása/küldése • 48
megtekintése • 50
törlése • 51
MP3-lejátszó • 39

N
Naptár • 63
Nem fogadott hívások • 33
Néma üzemmód
beállítása • 13, 75
Nemzetközi hívások • 28

N *(folytatás)*
Nevek
bevitele • 26
keresése • 34
Névjegykártya • 37
Nyelv, kiválasztás • 72

P
Percjelző hang • 75
PIM-szinkronizálás
indítás • 44
létrehozás, profil • 43
PIN, módosítás • 80
PIN2-kód, módosítás • 81
Postázandó, üzenetek • 52
Problémák, megoldás • 83
Push-üzenet • 52, 59

R
Rögzítés
hangjegyzet • 41
Rögzített hívószám üzemmód
(FDN) • 81

S
Sablonok, üzenet • 54
Sávválasztás • 78
Segélykérő hívások • 89

S *(folytatás)*
SIM-kártya
behelyezése • 7
lezárása • 81
SMS-üzenet
beállítása • 55
létrehozása/küldése • 48
SMS-üzenetek
megtekintés • 50
törlése • 51
Stopperóra • 45
Számológép • 44
Szöveg, bevitele • 26

T
Tartás, hívás • 30
Tárcsázási betűkészlet,
beállítás • 74
Tárcsázott hívások • 33
Telefonkönyv
gyorshívás • 36
hozzáadás • 35
keresés • 34
kezelése • 37
opciók • 35
törlés • 35, 38
Törlés
e-mail • 52, 54, 55
események • 66

T *(folytatás)*
Törlés *(folytatás)*
hívásinformációk • 32
MMS • 51, 52, 55
SMS • 51, 52, 55

U
Újratárcsázás
automatikusan • 73
manuálisan • 29
Utolsó szám, újratárcsázás • 29

Ü
Üdvözlő üzenet • 72
Üzenet
cellainformáció
megjelenítése • 59
SMS • 48
Üzenet létrehozása
e-mail • 49
MMS • 48
SMS • 48
Üzenetek
cellainformáció • 52
e-mail • 49, 53
konfigurációs • 52
MMS • 48, 51

Ü
Üzenetek *(folytatás)*
push • 52, 59
SMS • 51
üdvözlő • 72
Üzenethang • 75

V
Várakozó hívás • 77
Védett adatok • 81
Videók
felvétele • 69
lejátszása • 60
Világóra • 42

W
Webböngésző
használata • 46
könyvjelzők • 47

Z
Zárt csoport • 77
Zene, letöltött • 61

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-P300 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)(távközlési)

EN 60950-1 : 2001 (biztonsági)

EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) (EMC)

EN 50360:2001, EN 50361:2001 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2006-02-06.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás